PRO 800

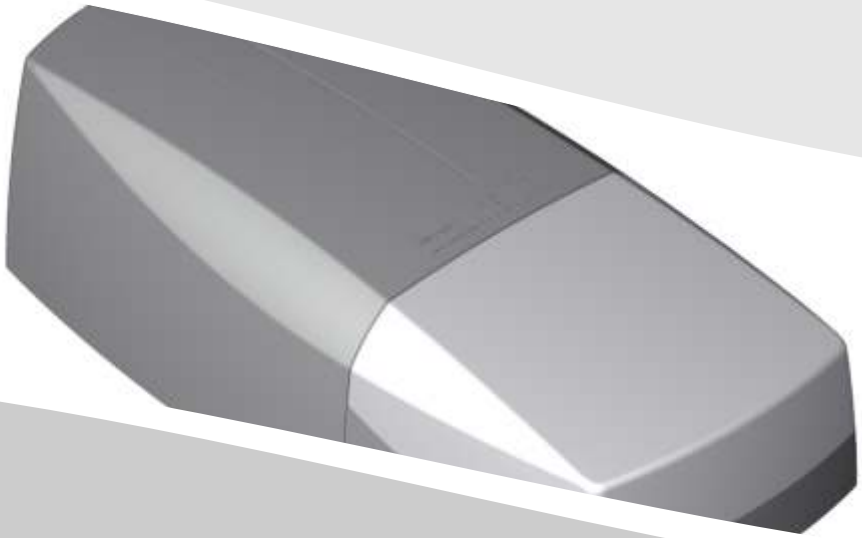

LEROY MERLIN

LIKE IT
home integration

Éléments du colis

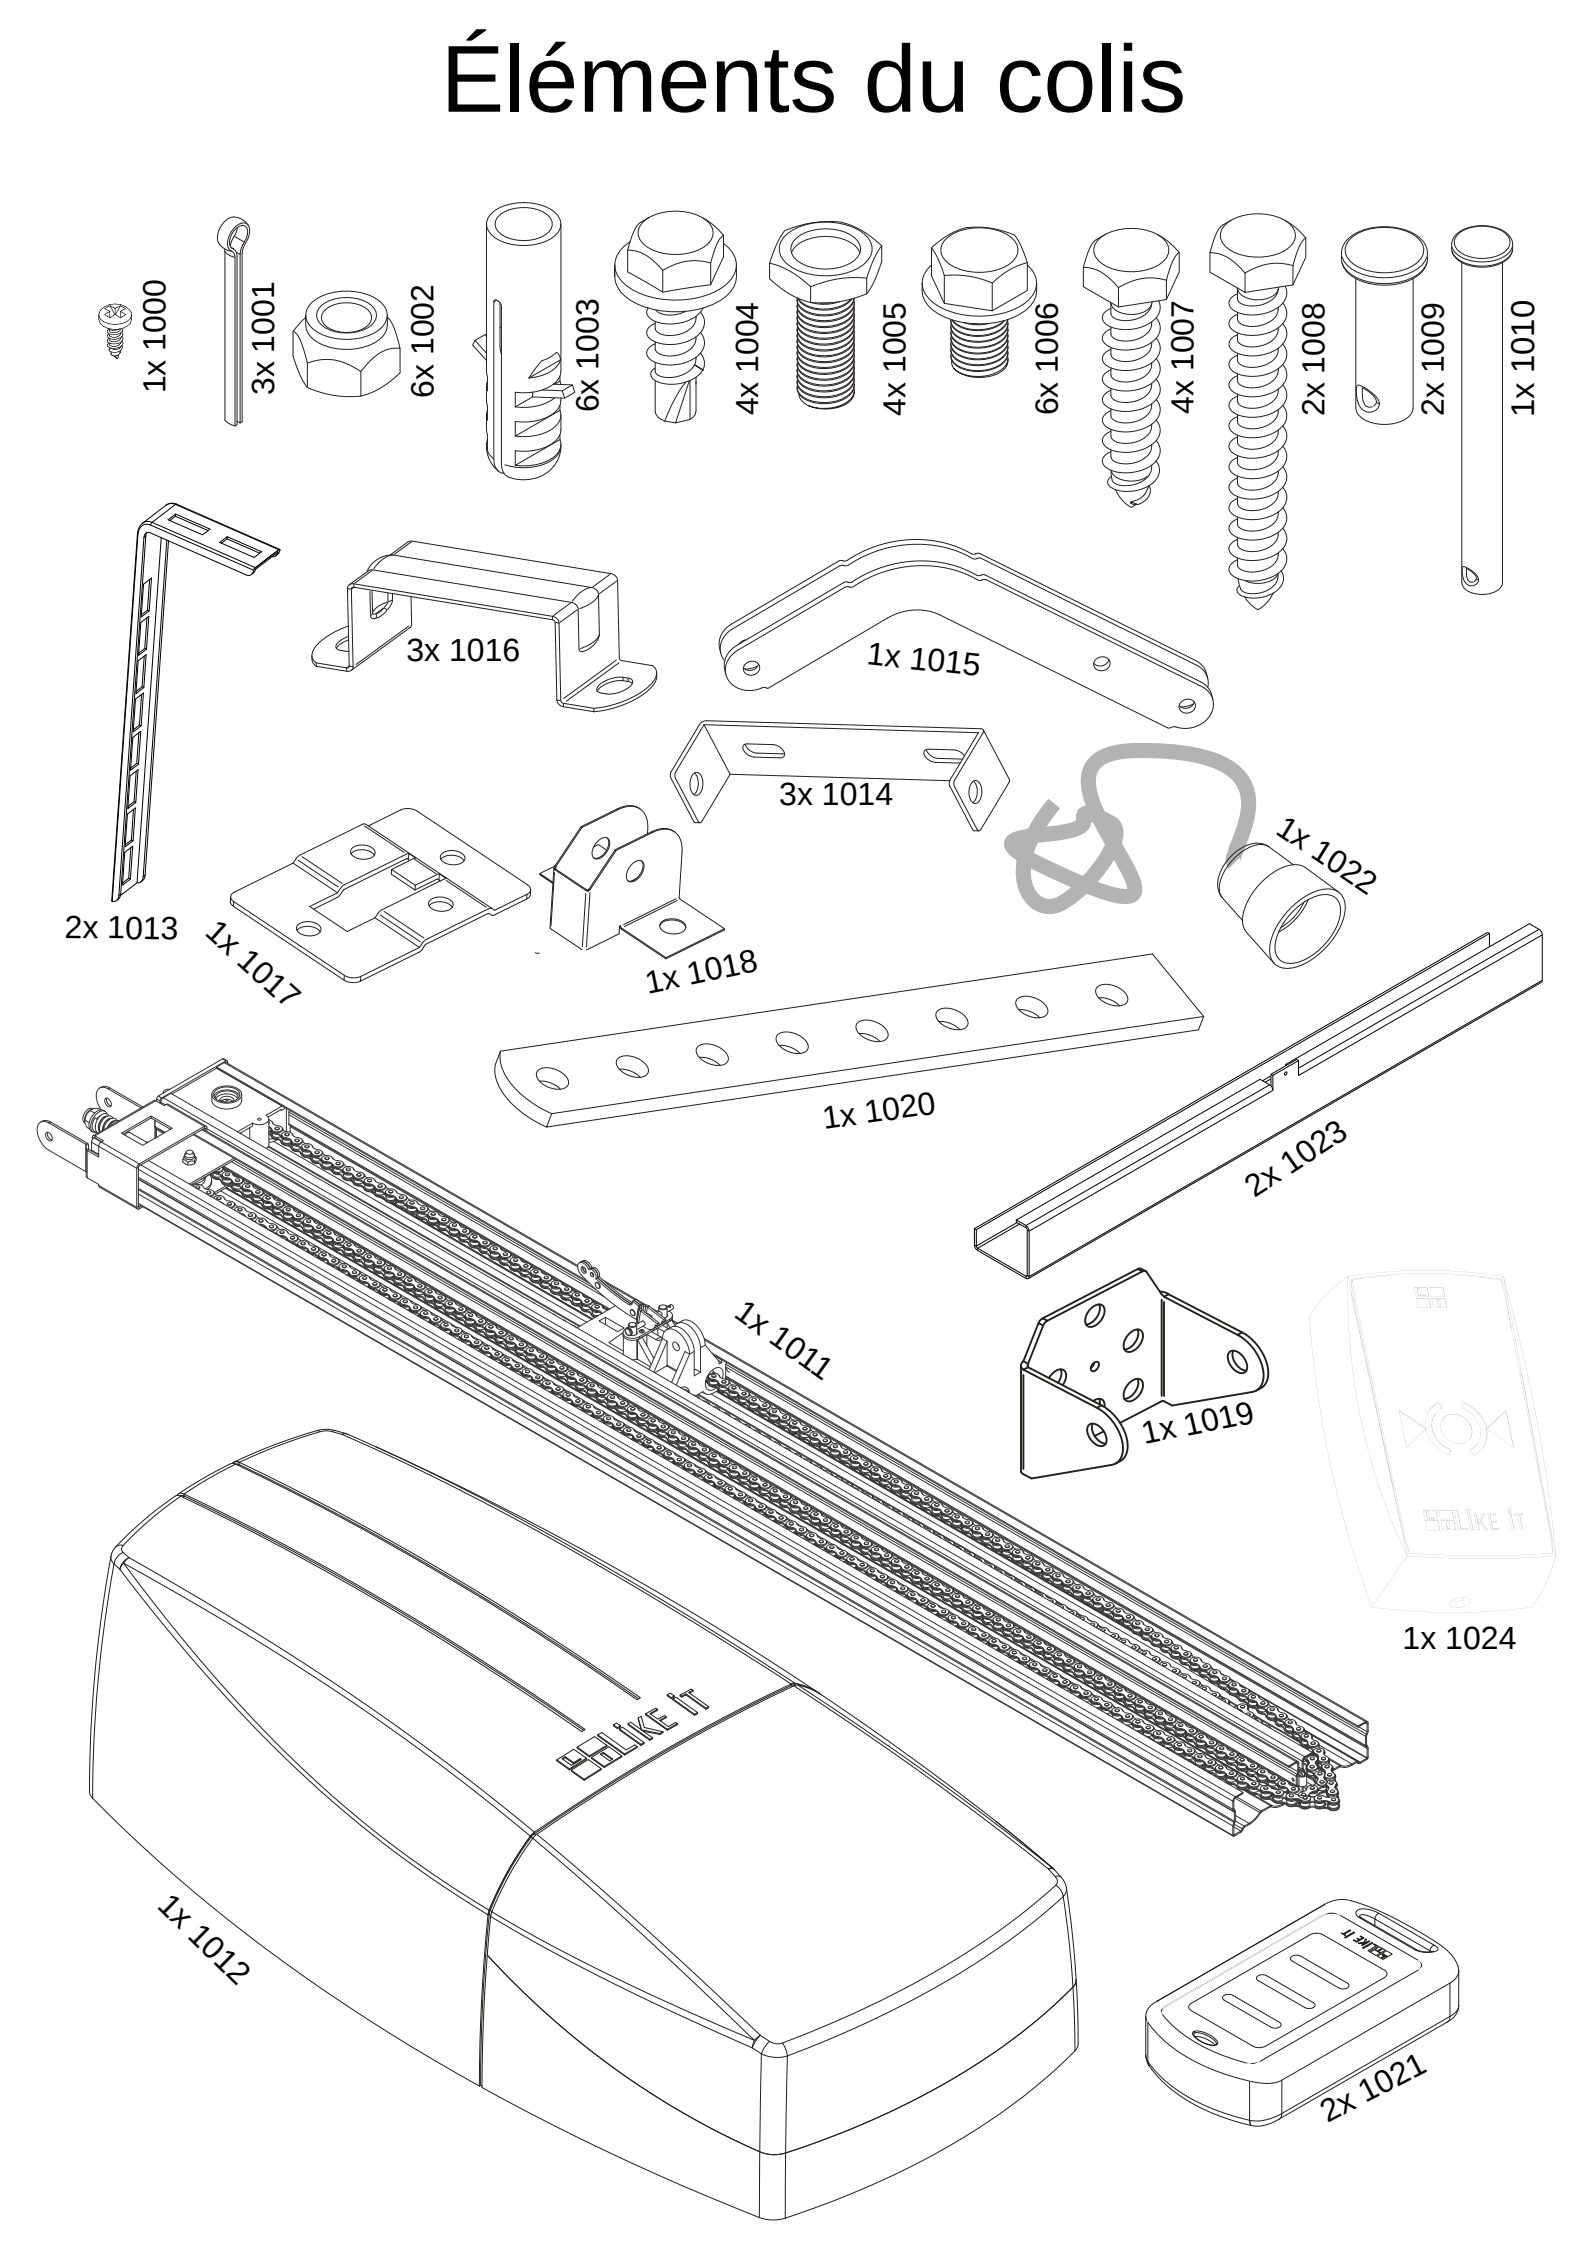

Outils et matériel nécessaires

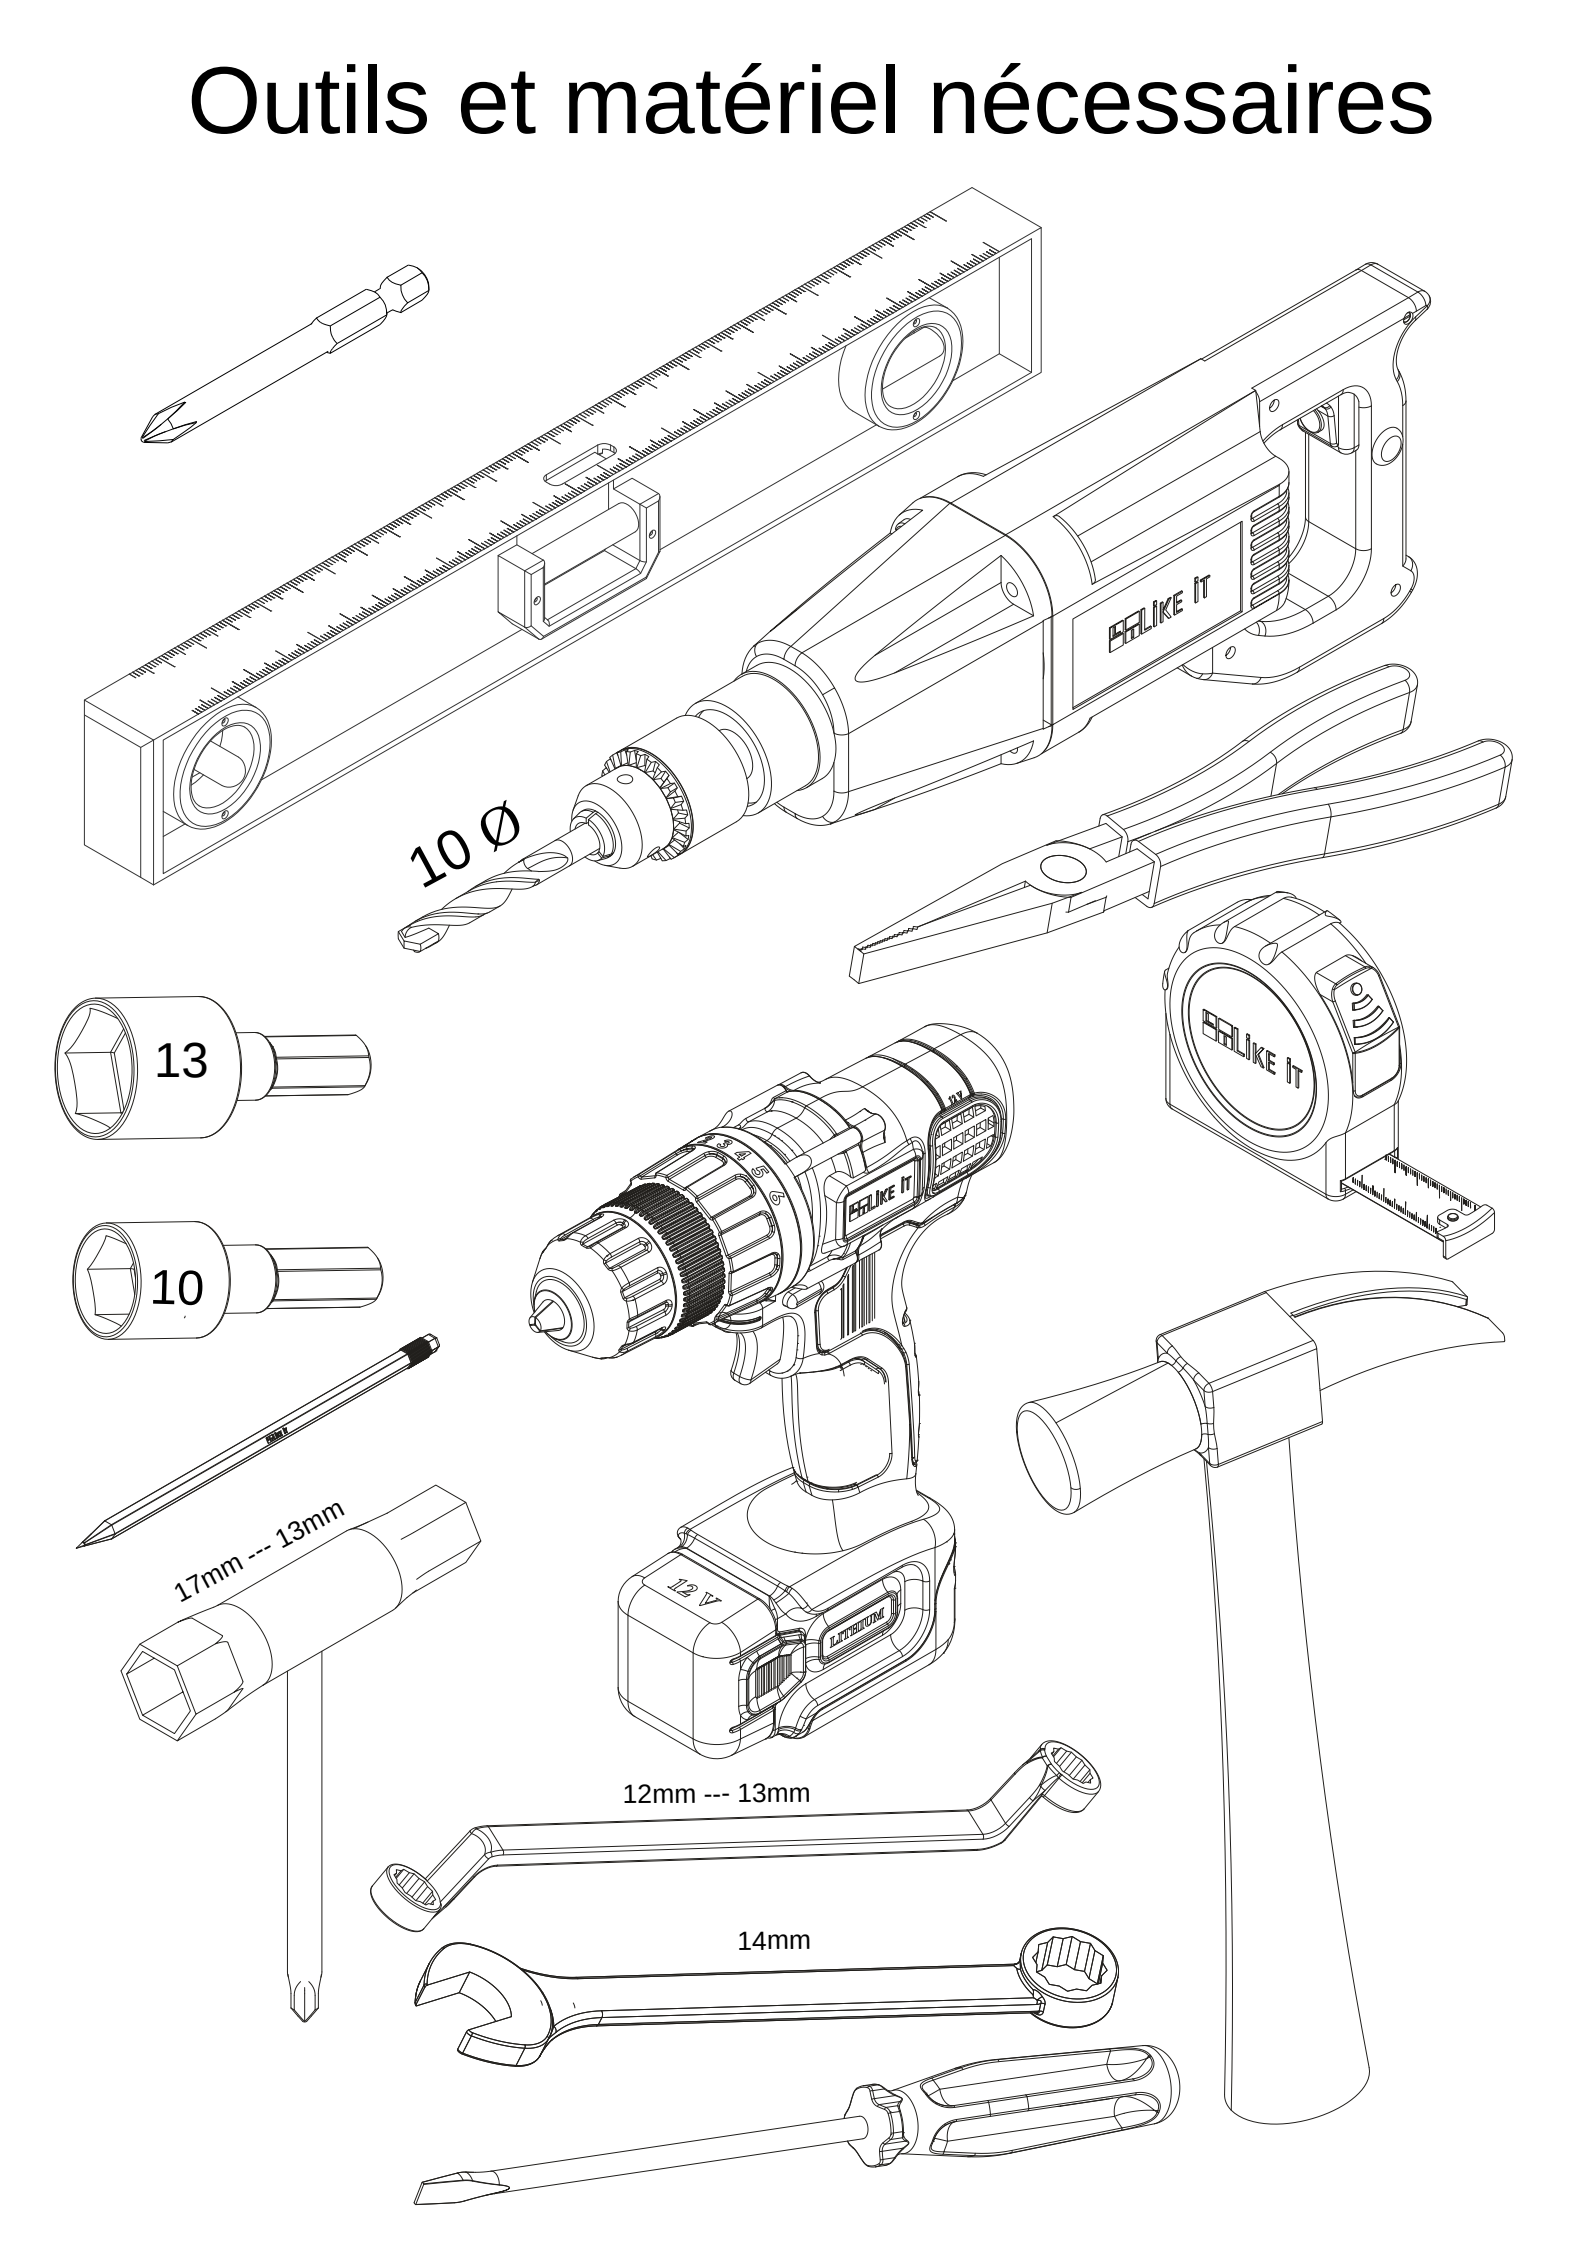

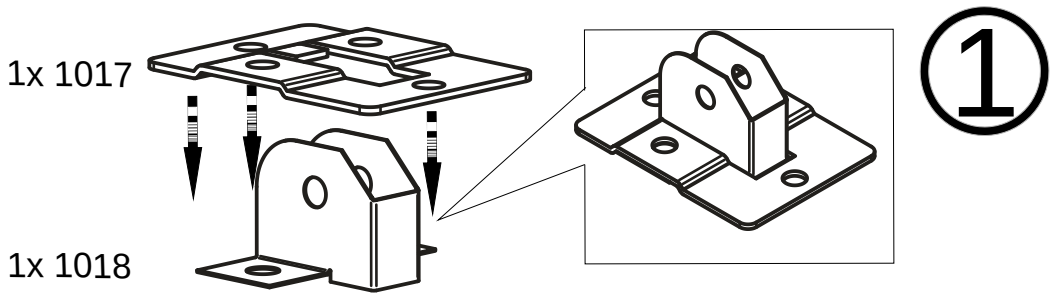
1x 1017
1x 1018
①

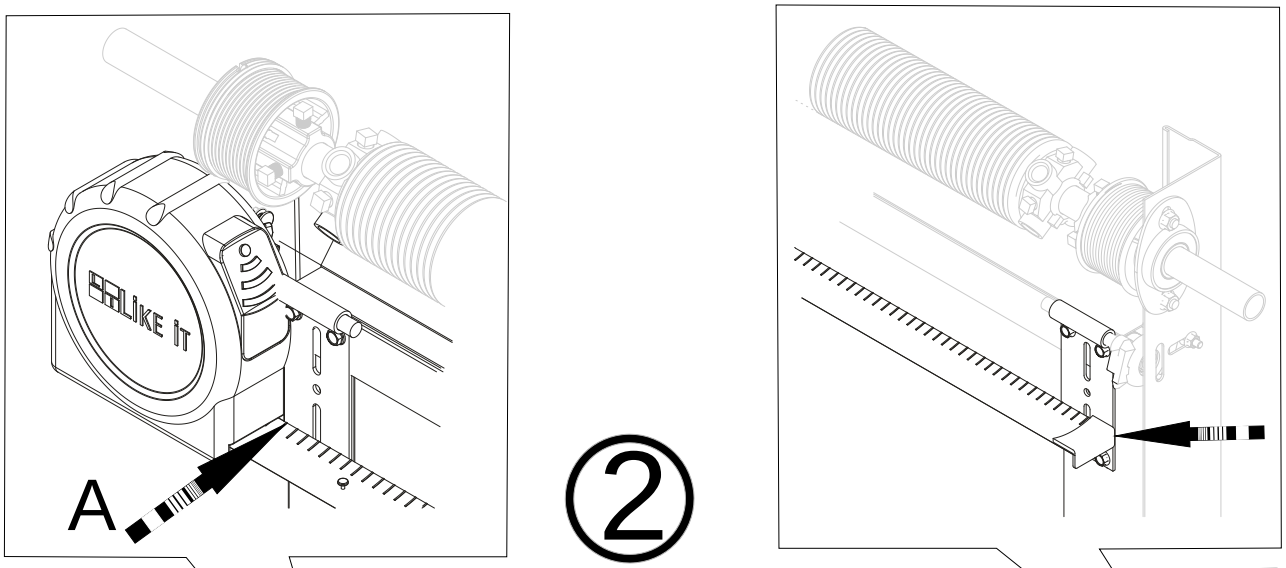
A
②

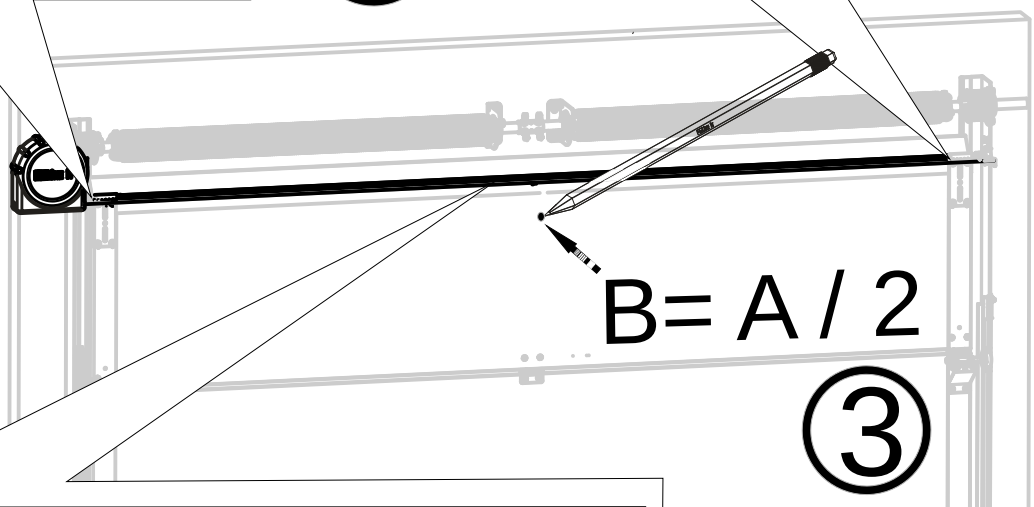
B= A / 2
③

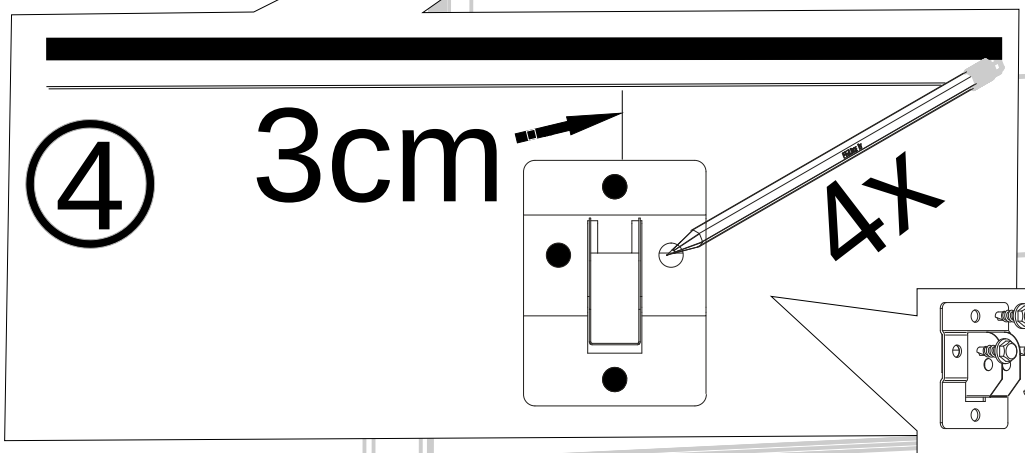
④
3cm
4X

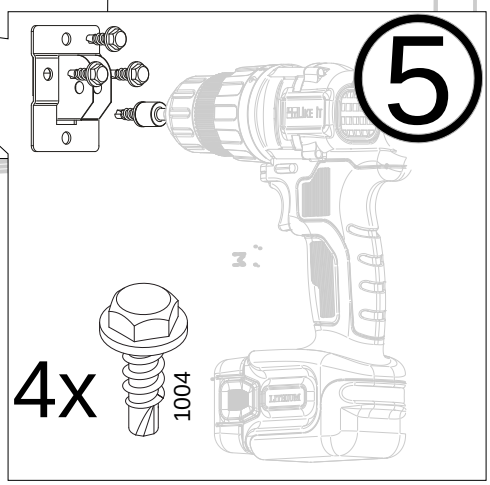
⑤
4x
1004

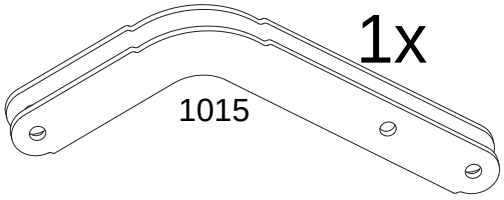
1x
1015

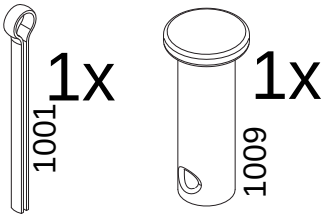
1x
1001
1x
1009

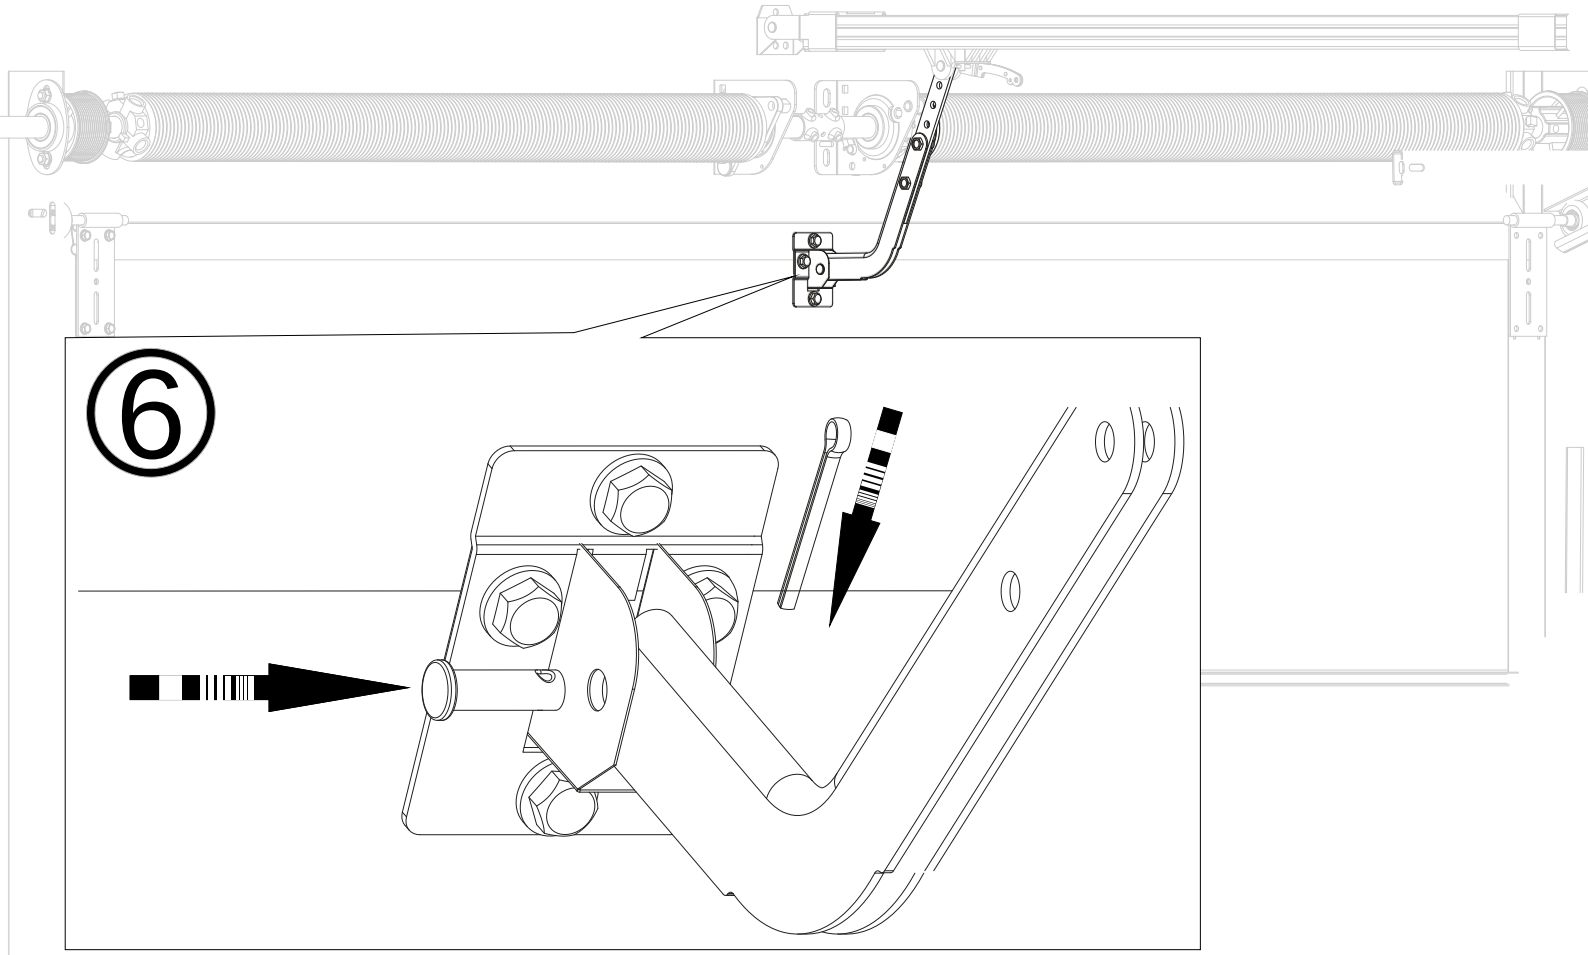

6

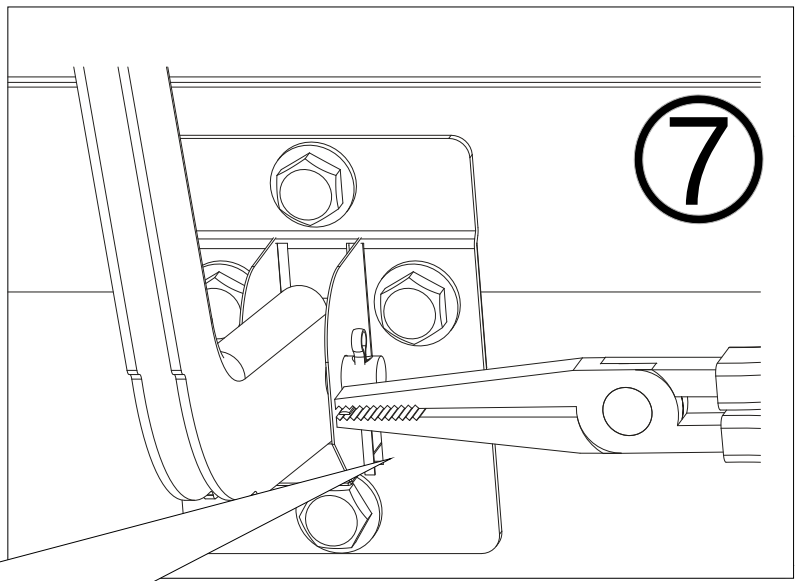
7

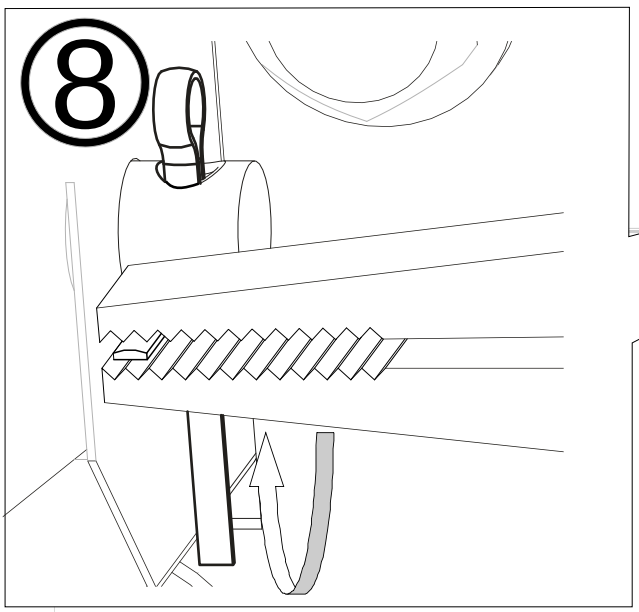
8

9

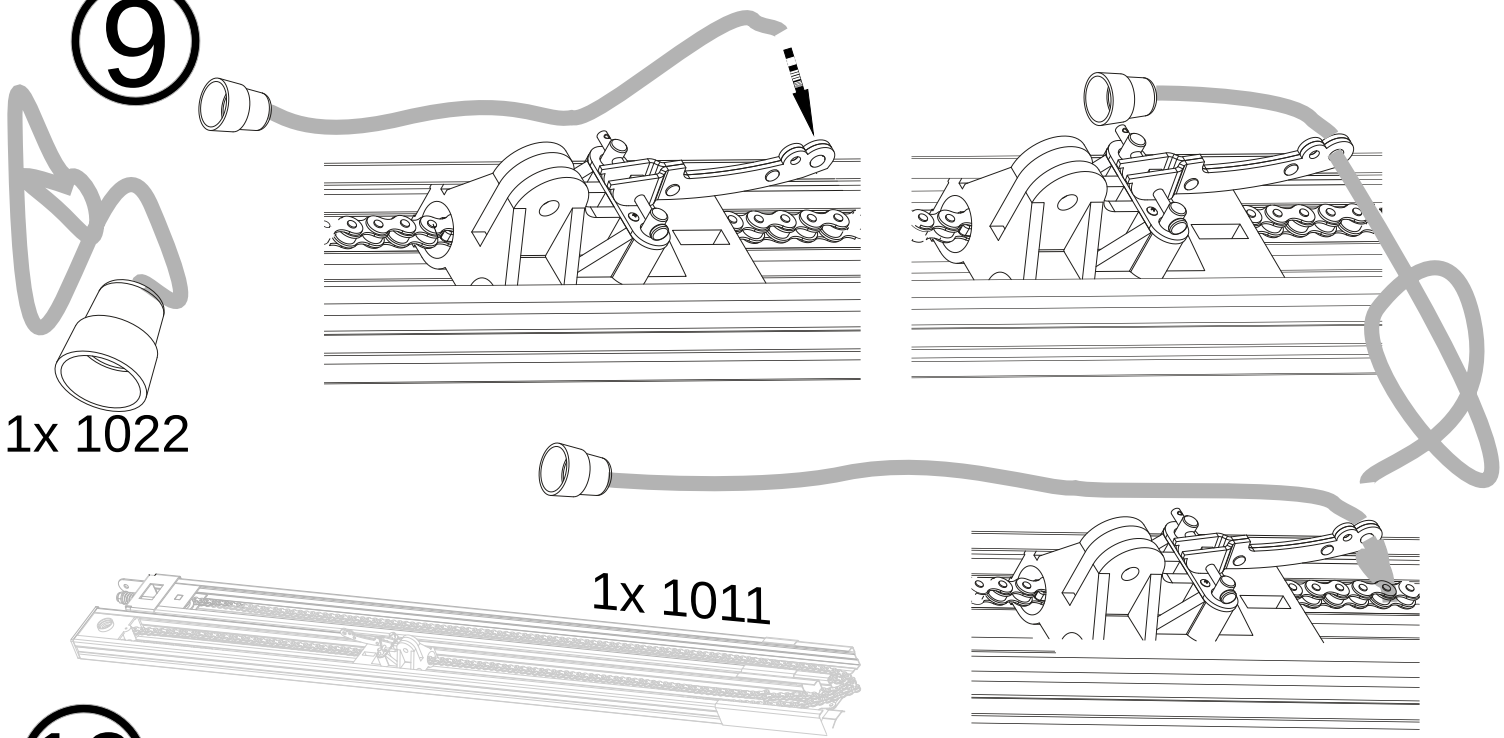

1x 1022

1x 1011

10

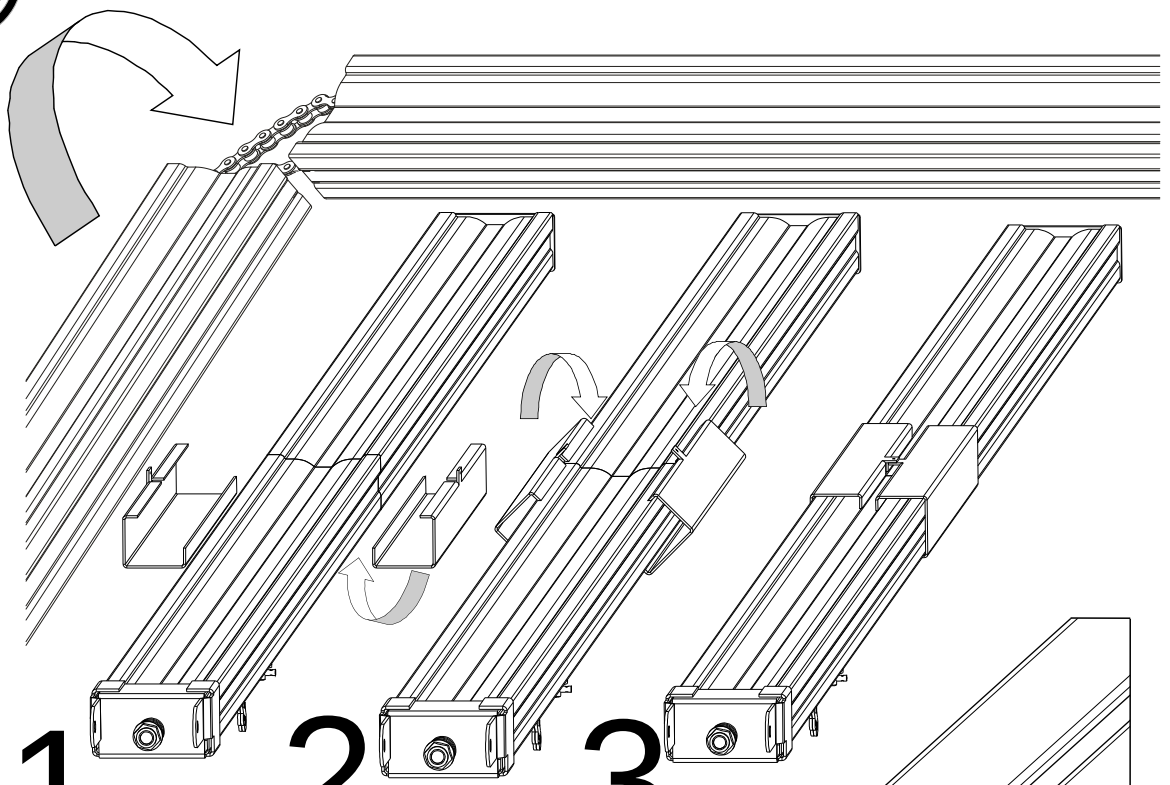

1

2

3

2x 1023



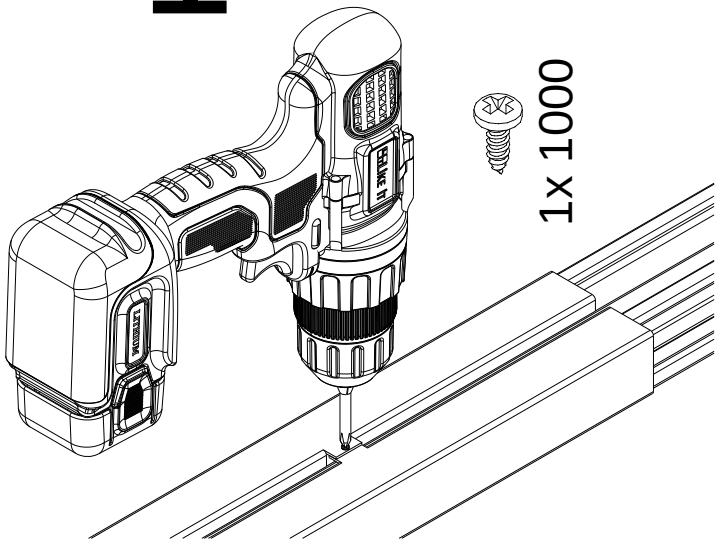

1x 1000

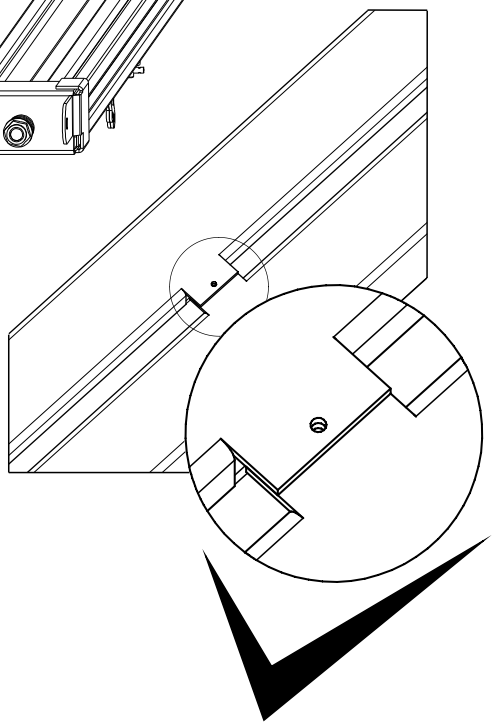

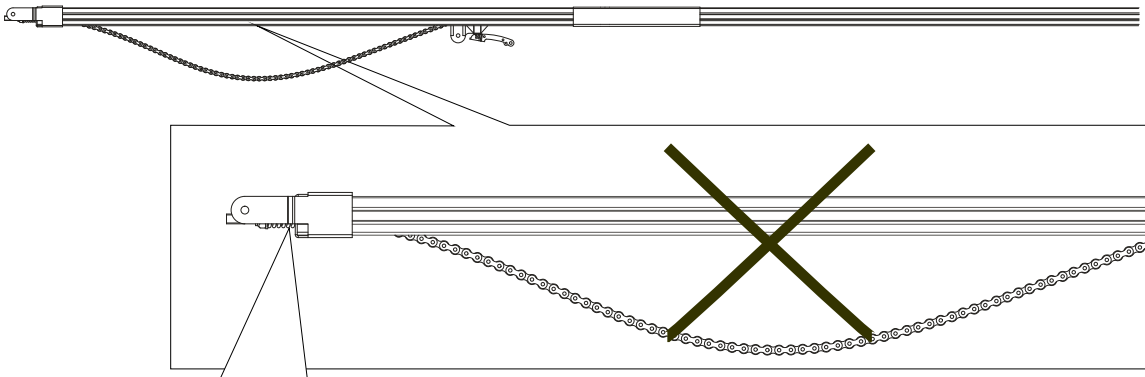

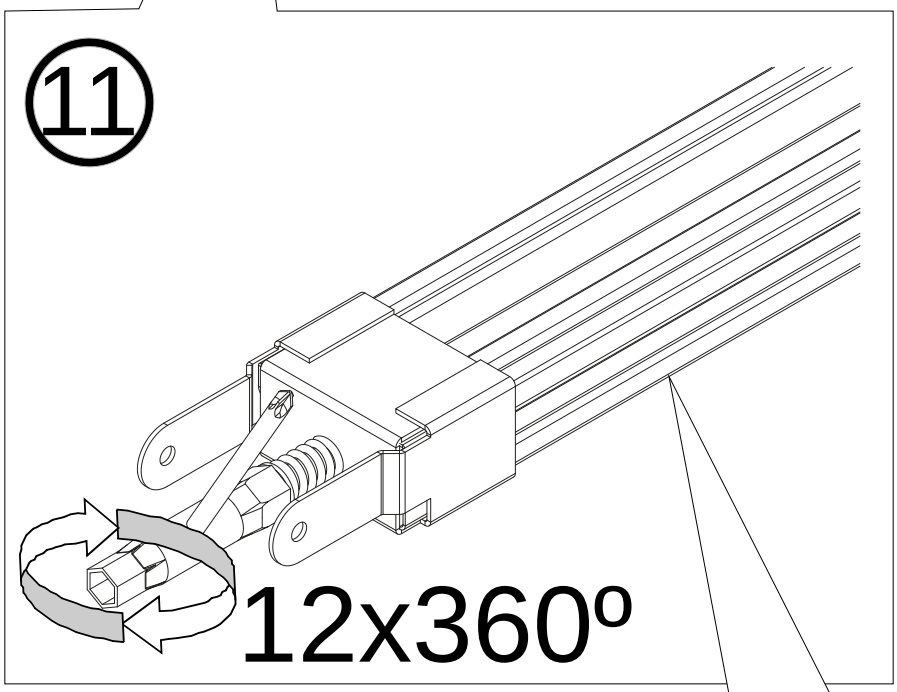
11
12x360º

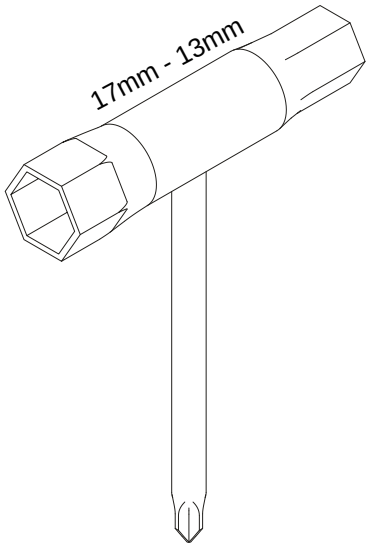
17mm - 13mm

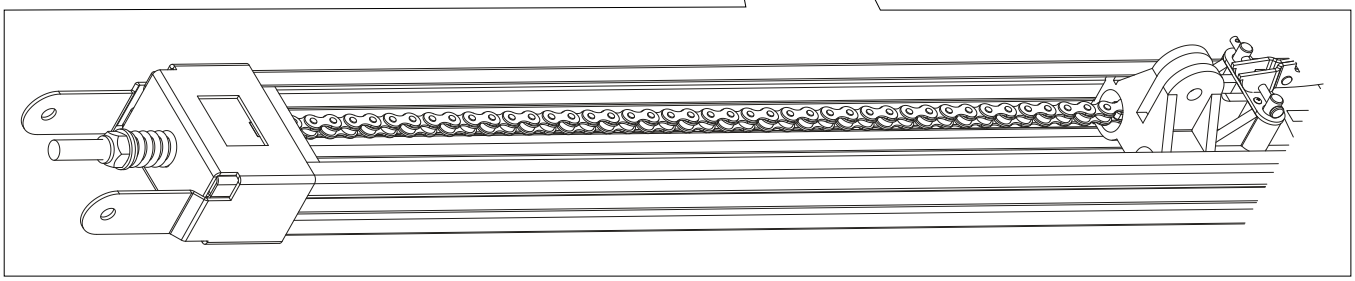

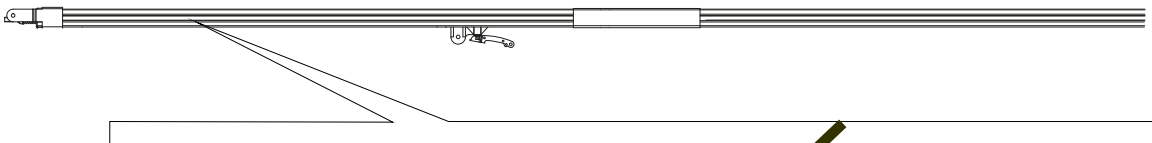

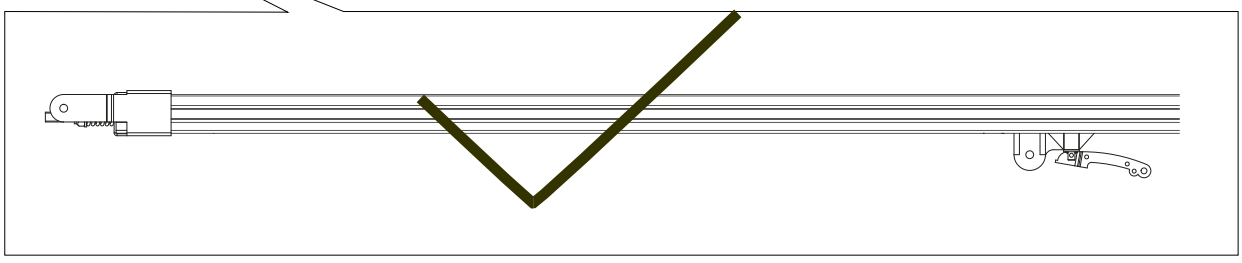

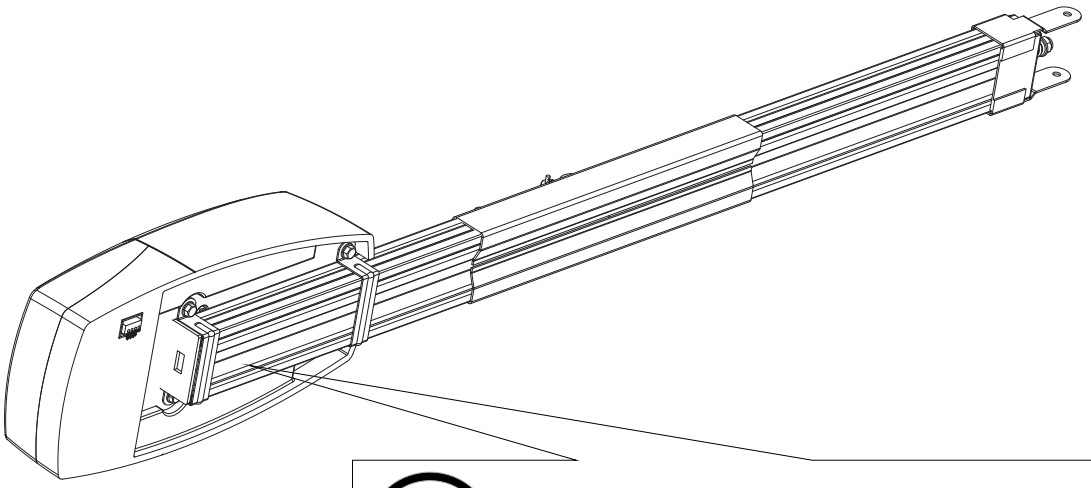

4x 1006

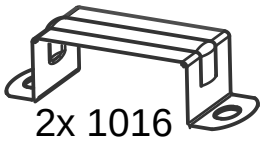

2x 1016

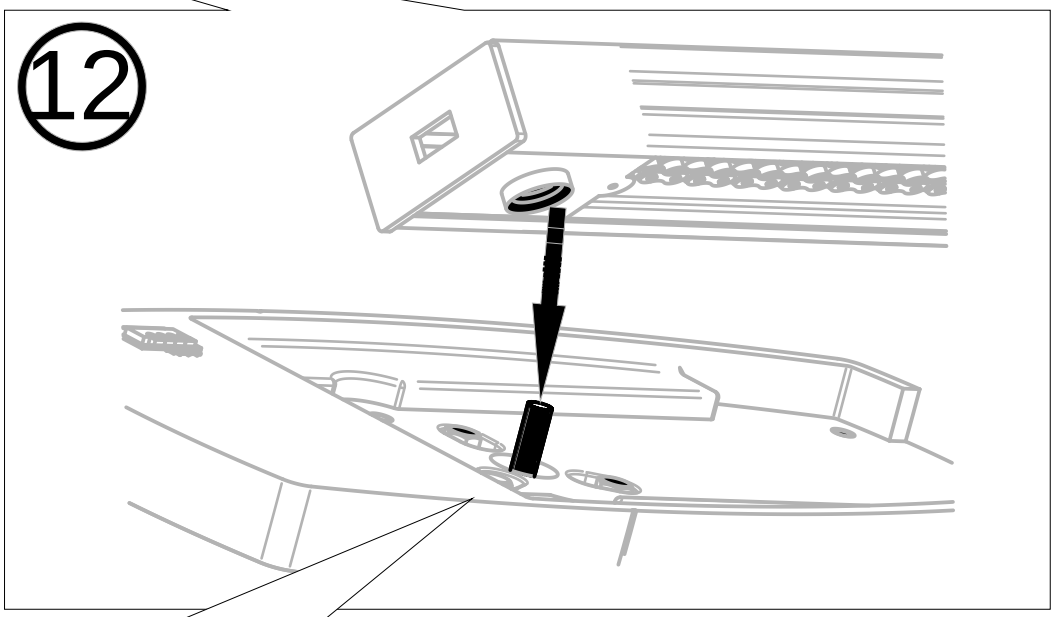

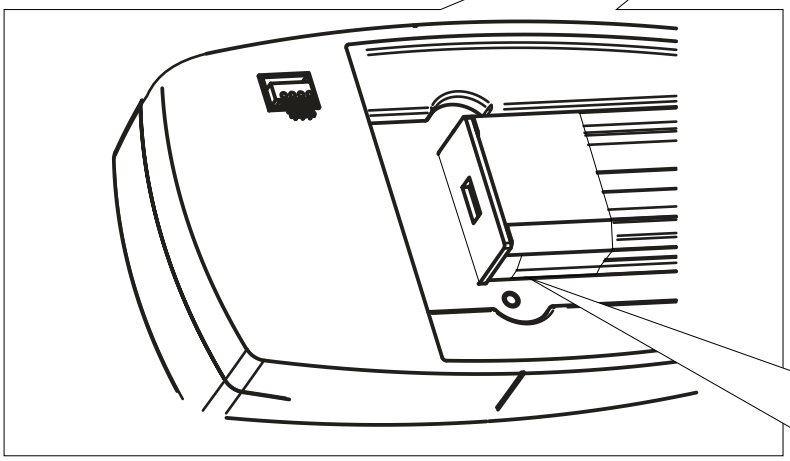

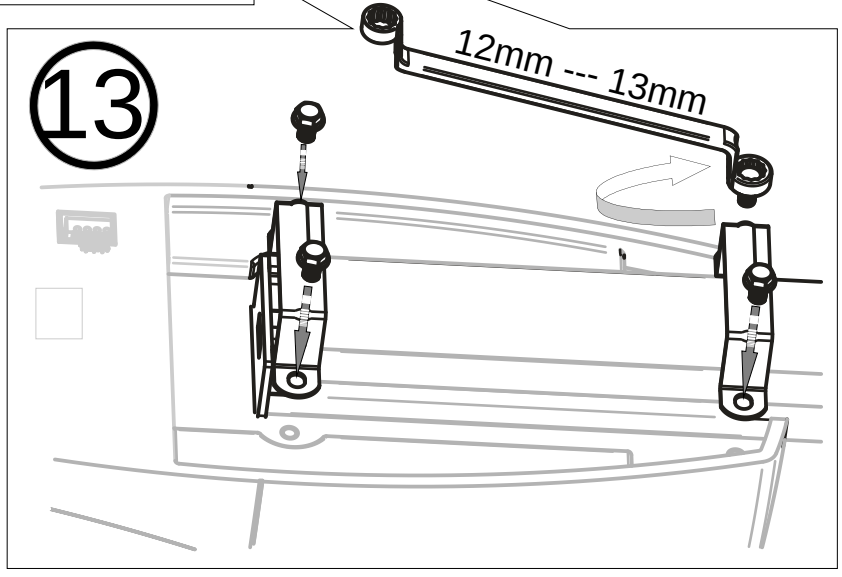

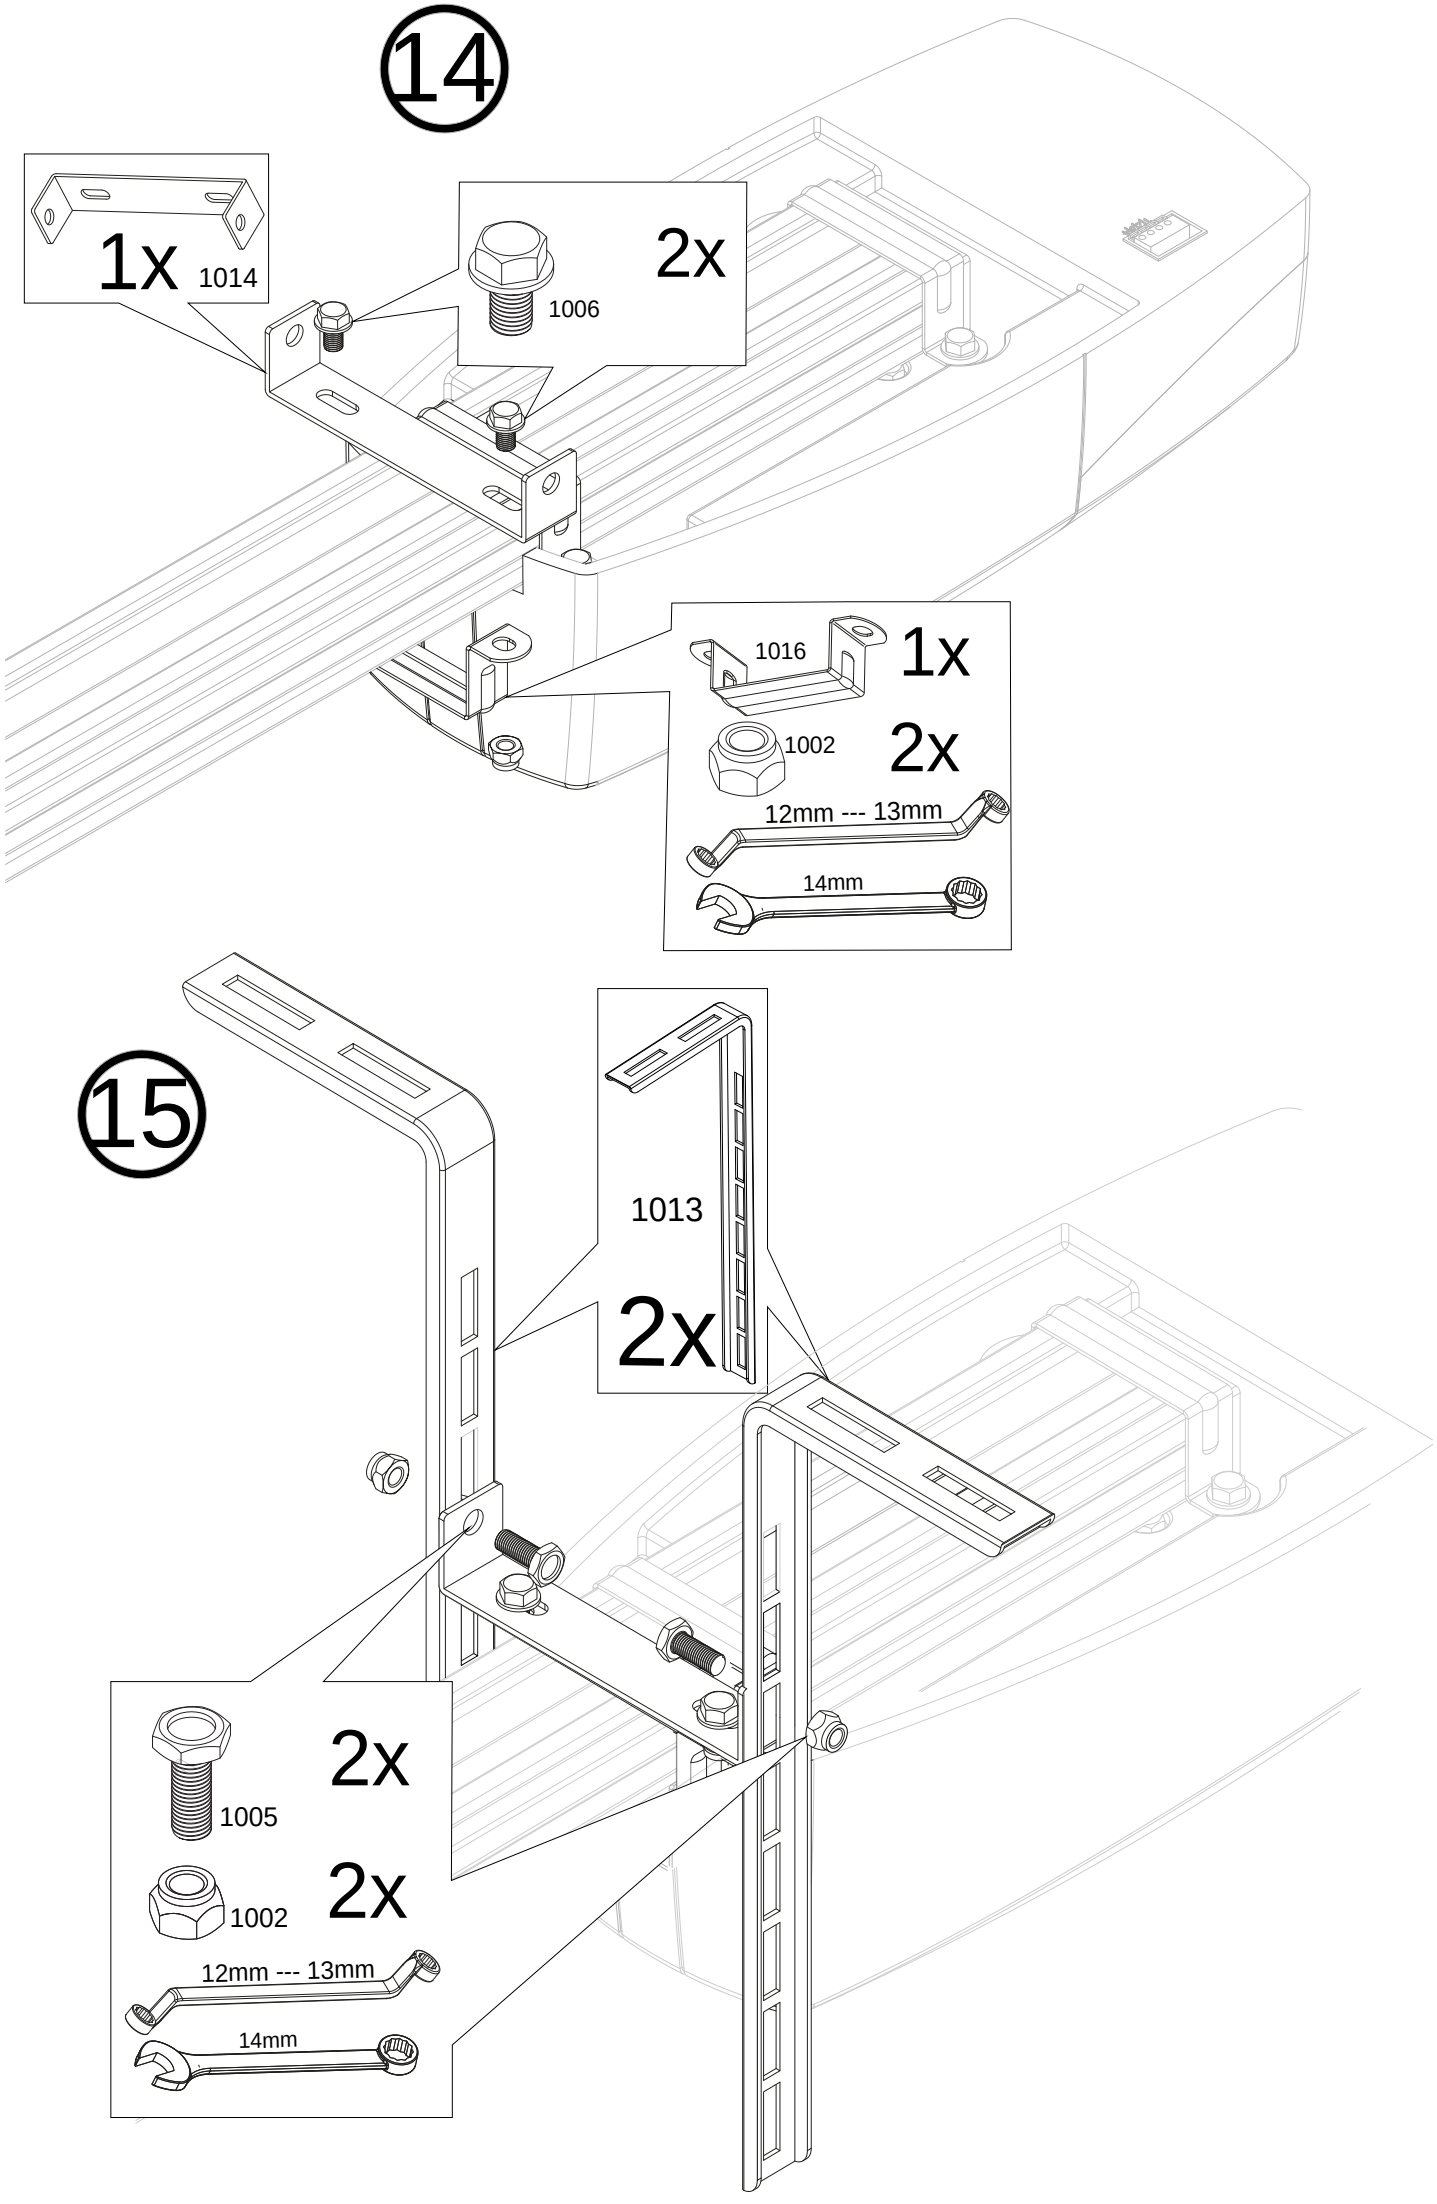
14
1x
1014
2x
1006
1016
1x
1002
2x
12mm --- 13mm
14mm
15
1013
2x
1005
2x
1002
2x
12mm --- 13mm
14mm

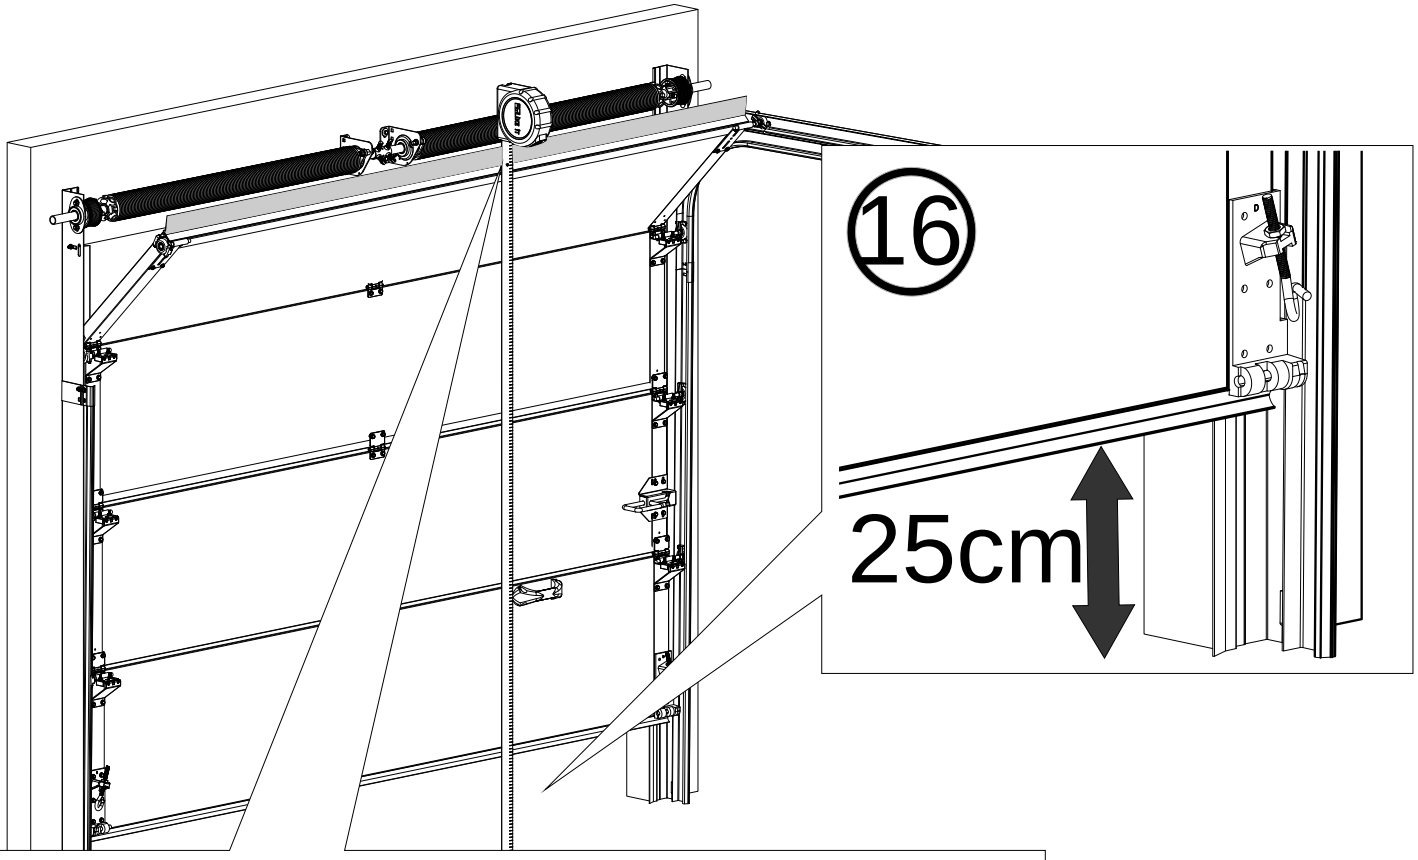

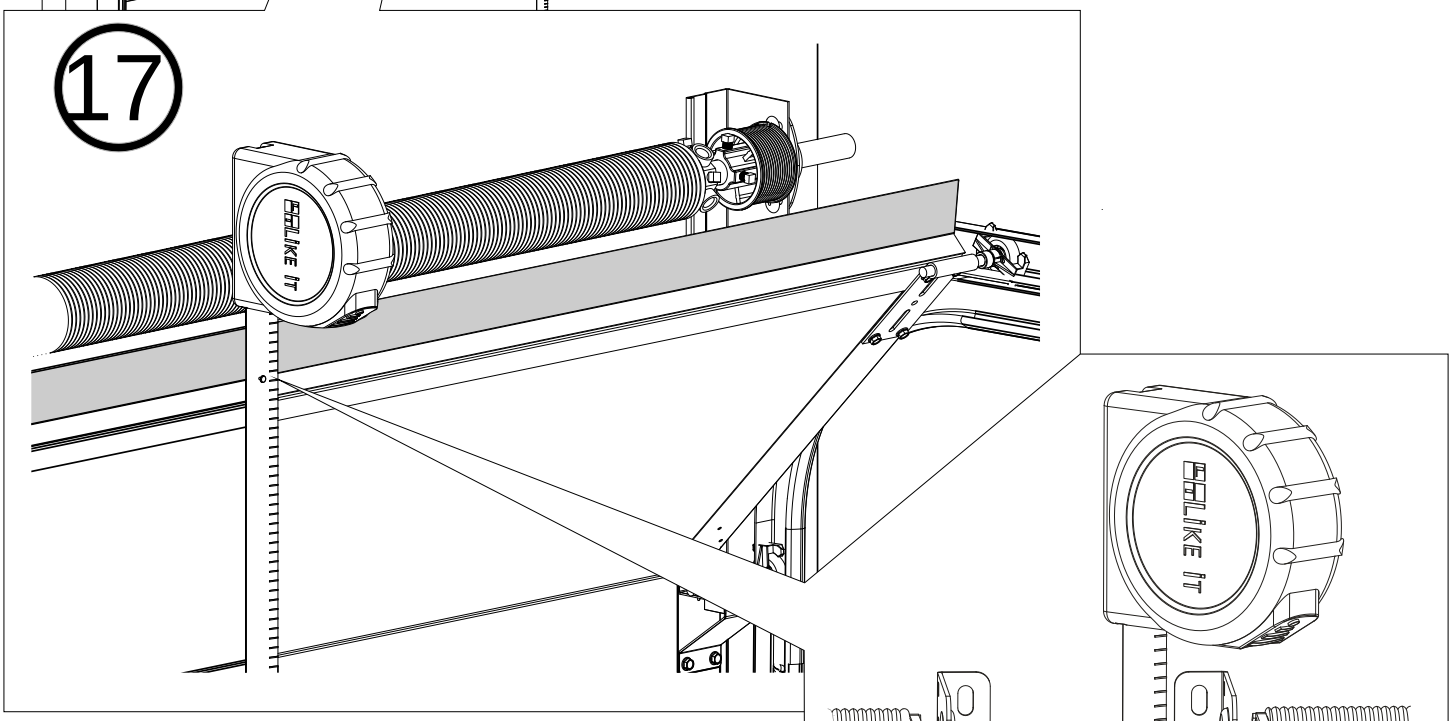

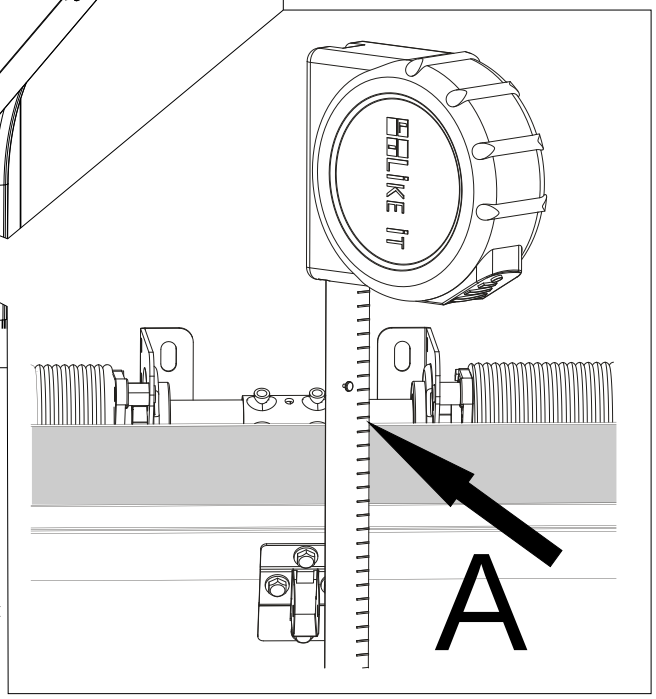

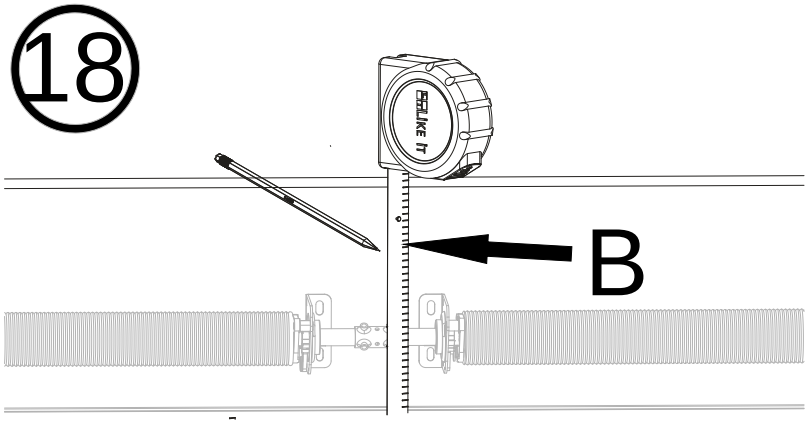

B=A+5cm

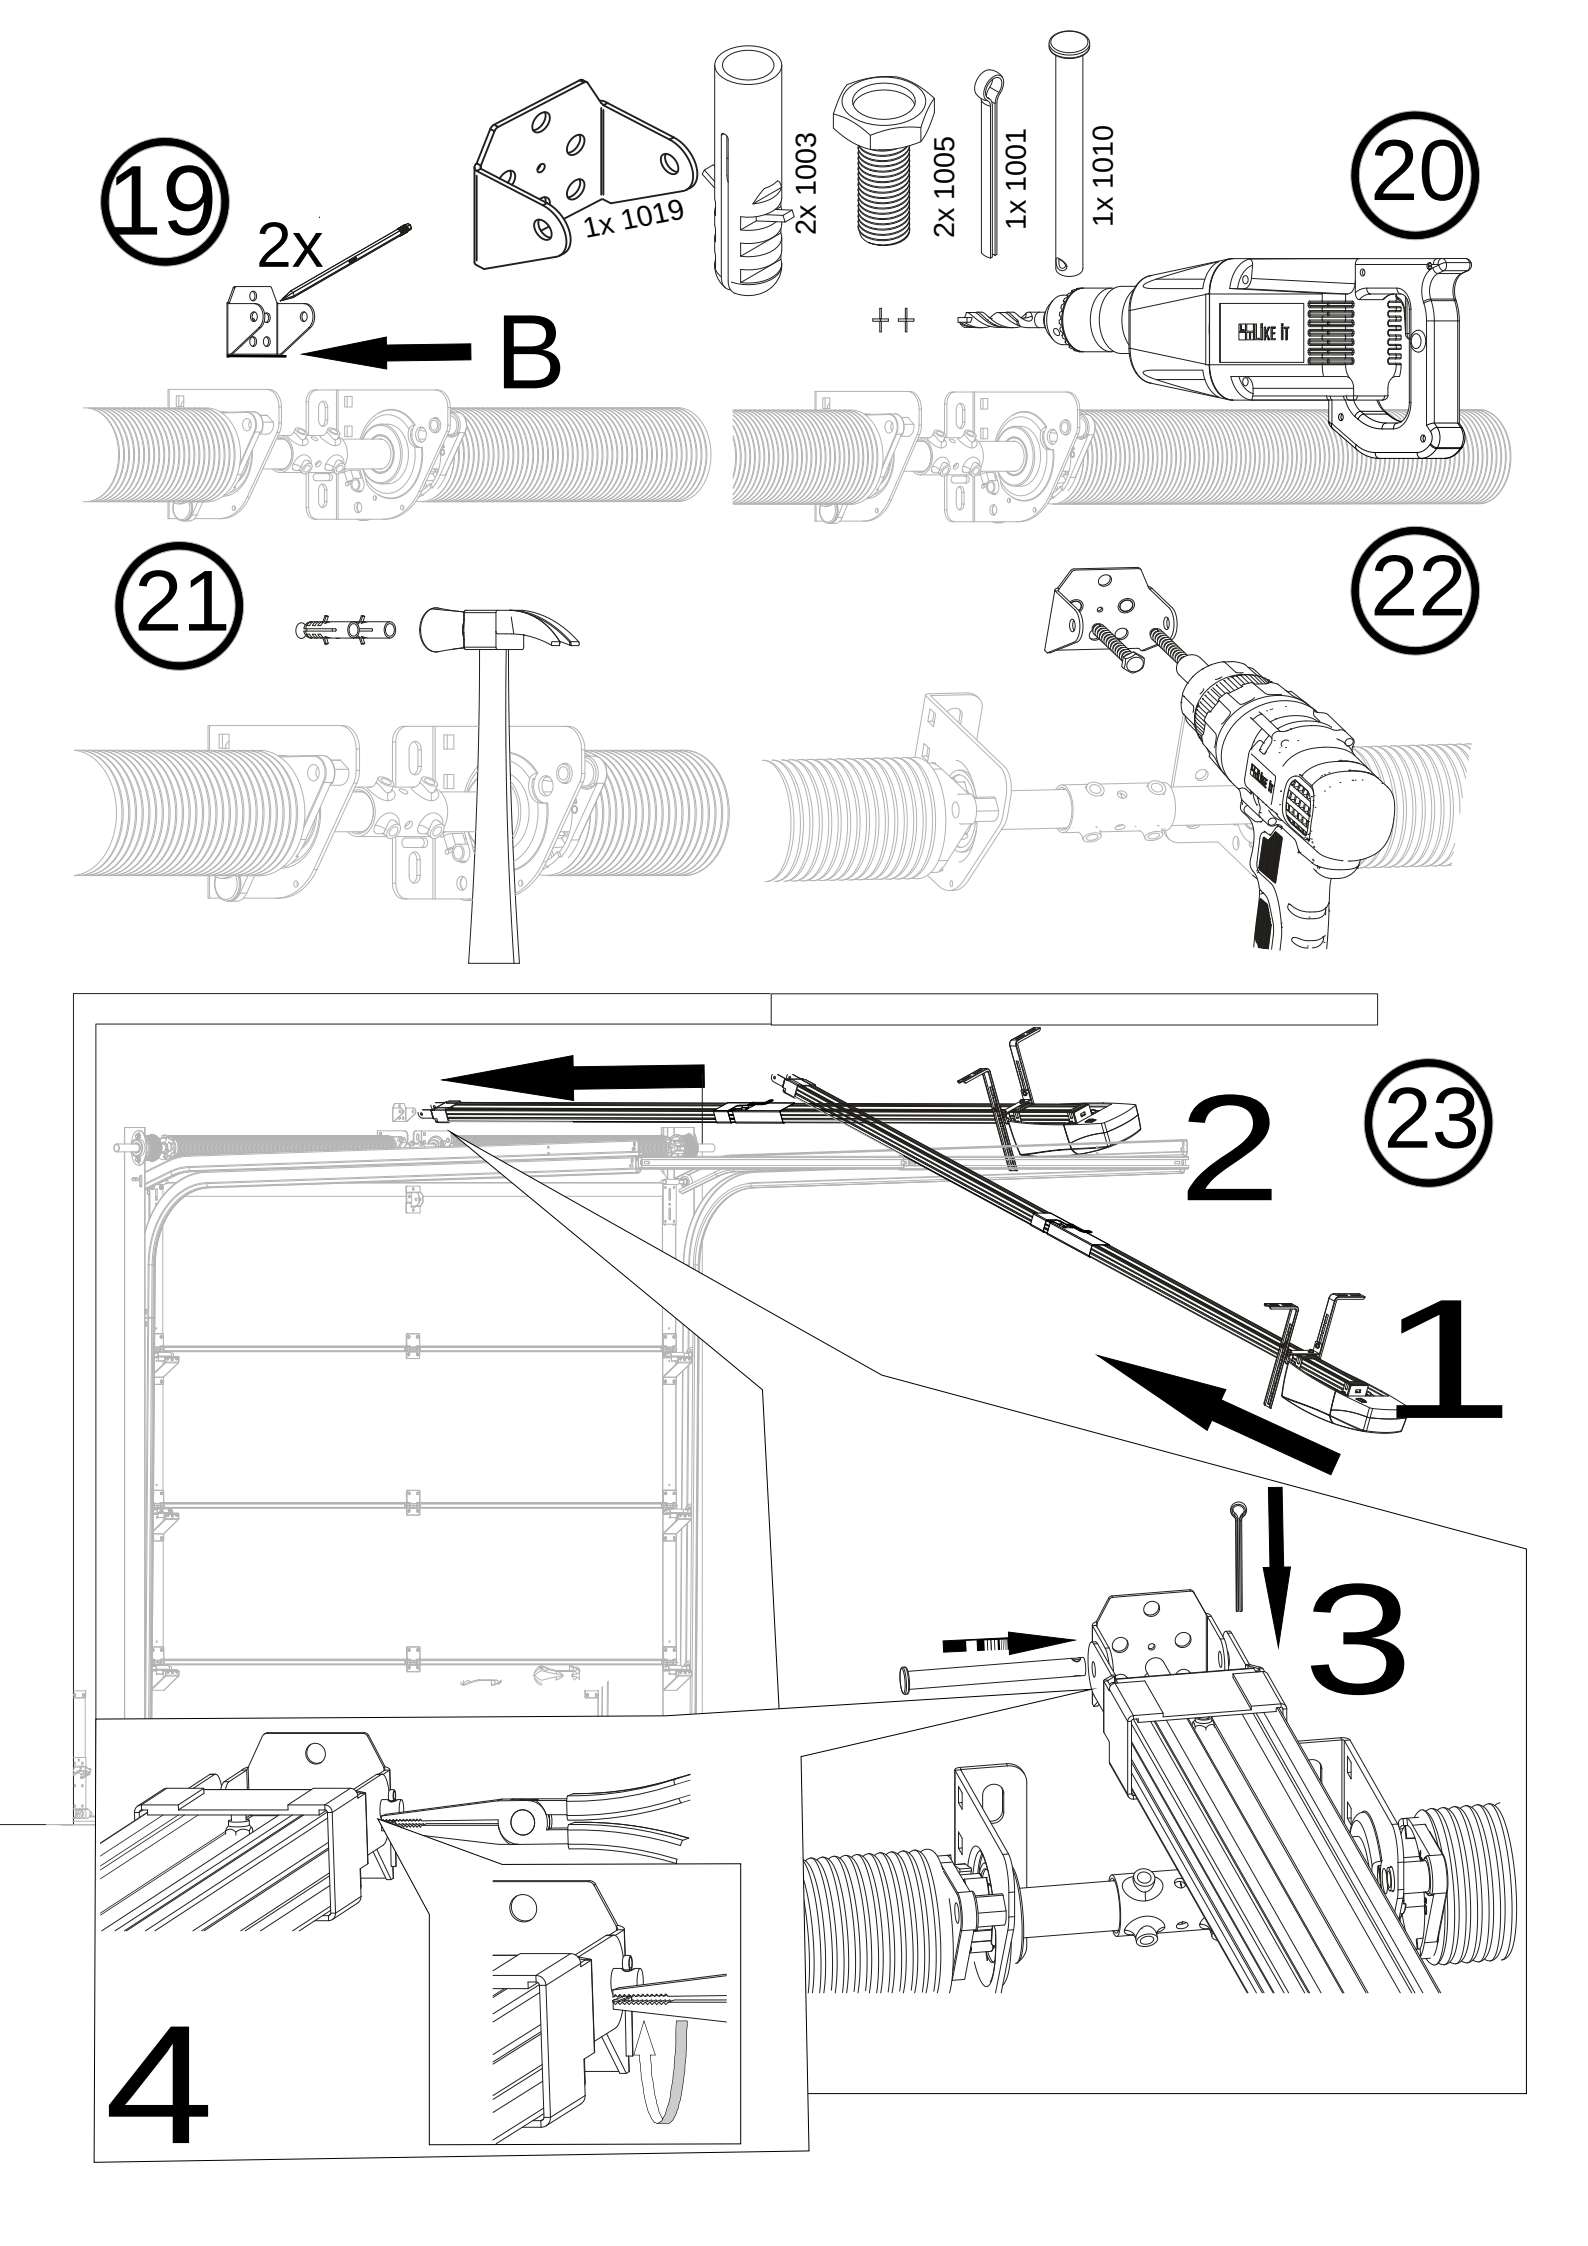
19
2x
B
1x 1019
2x 1003
2x 1005
1x 1001
1x 1010
20
21
22
23
2
1
3
4

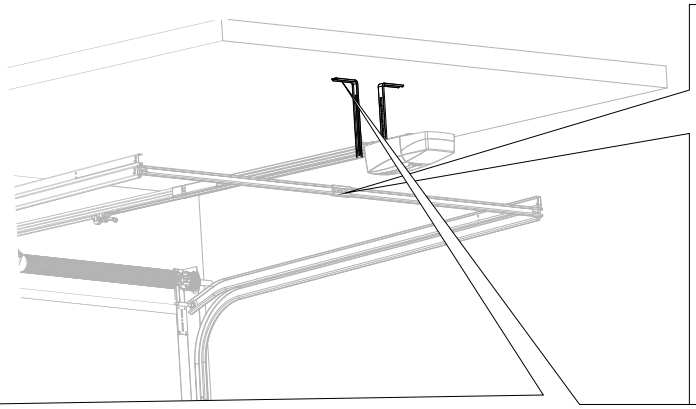

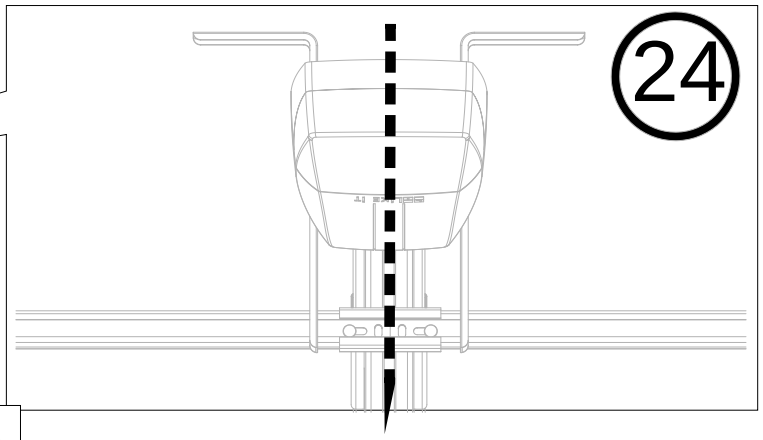
24

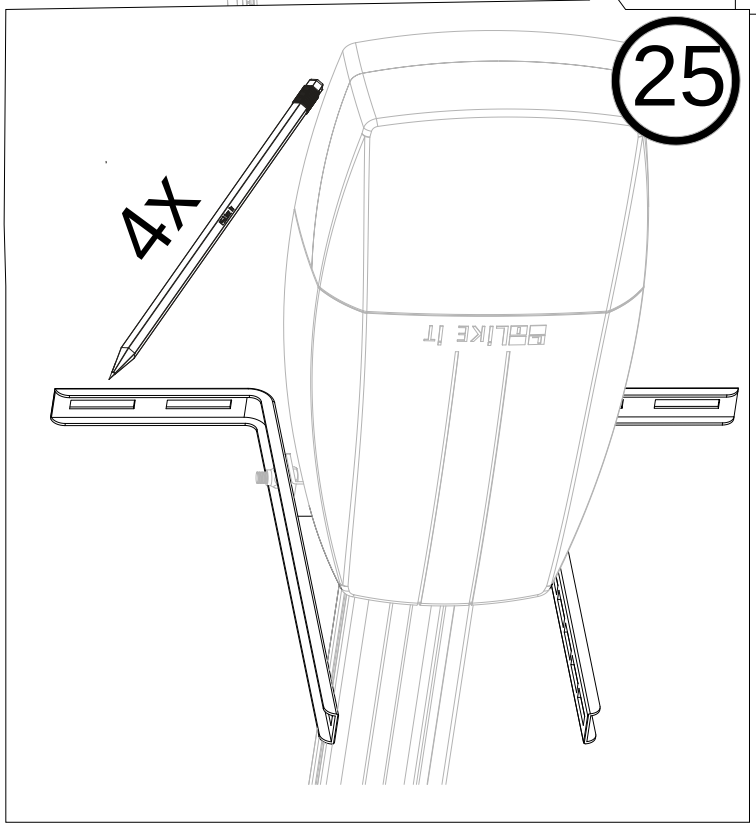
25
4x

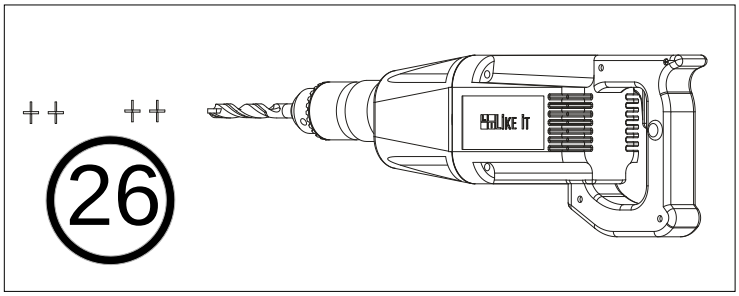
26

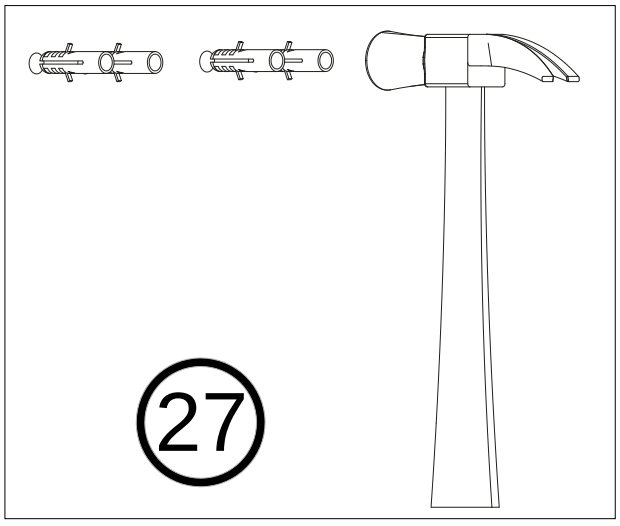
27

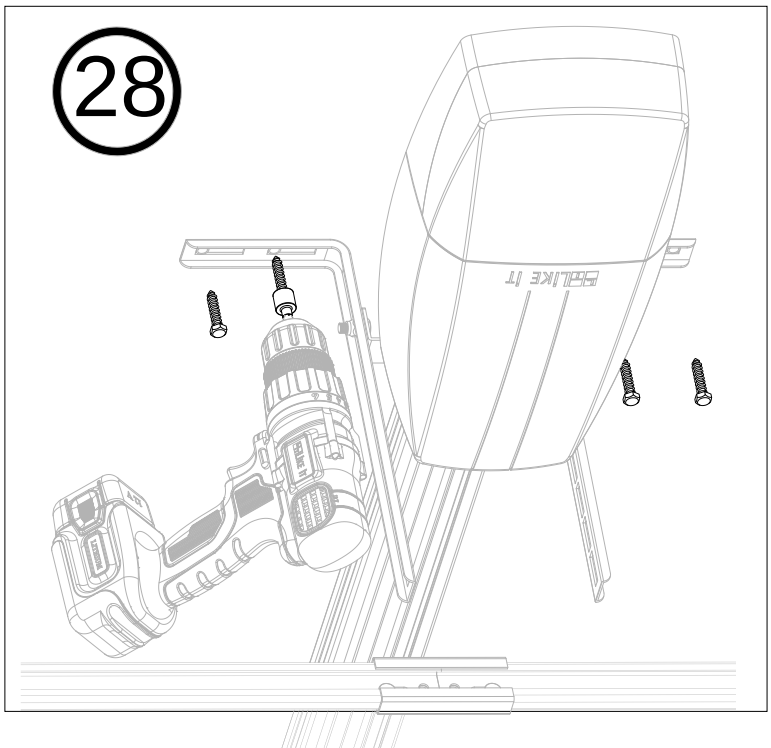
28

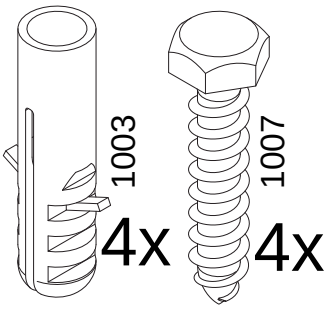
1003
4x
1007
4x

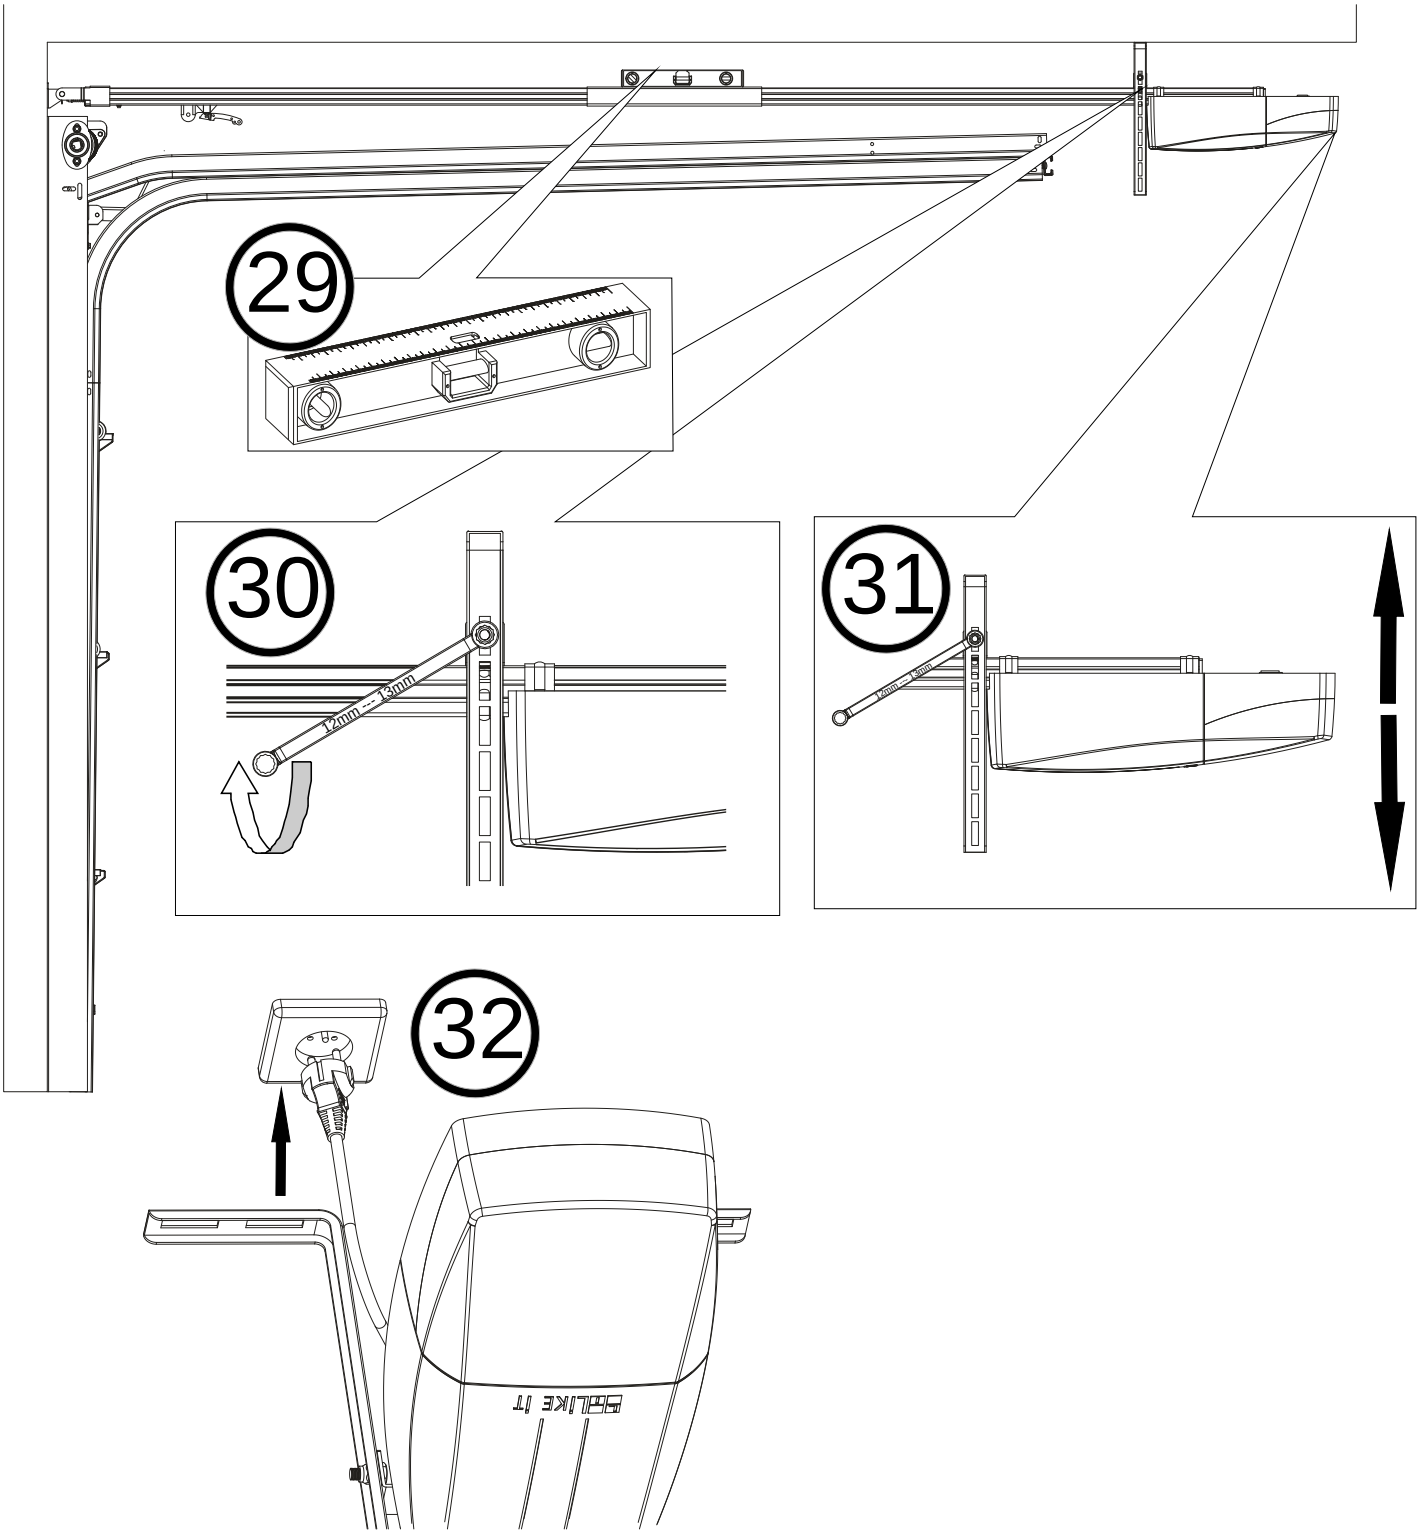
29
30
12mm
13mm
31
32
BBLIKE IT

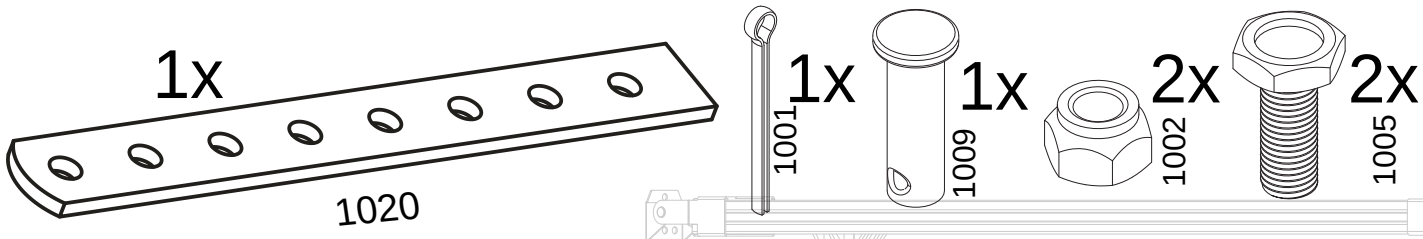
1x
1020
1x
1001
1x
1009
2x
1002
2x
1005

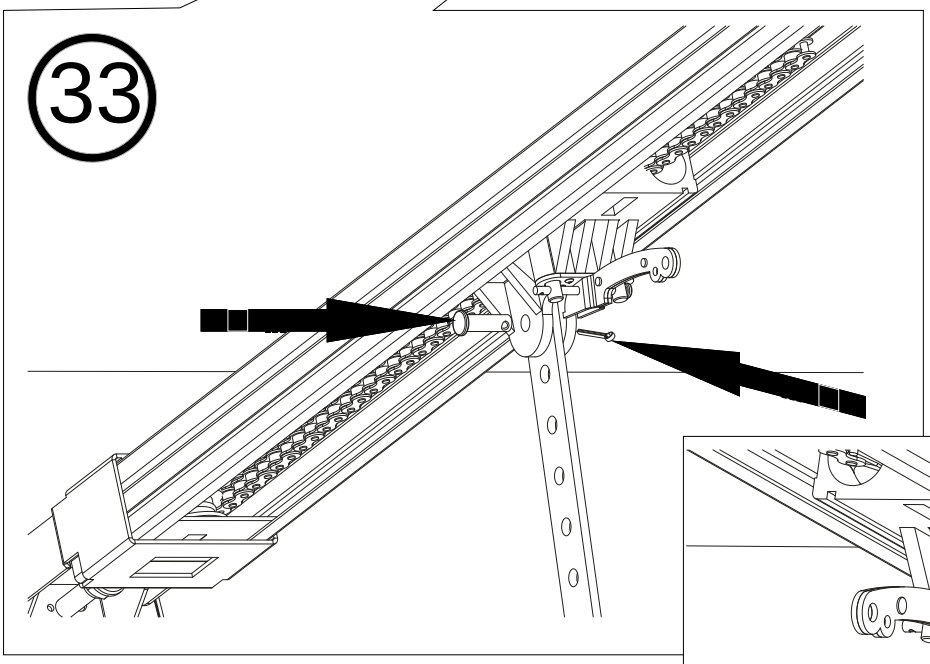
33

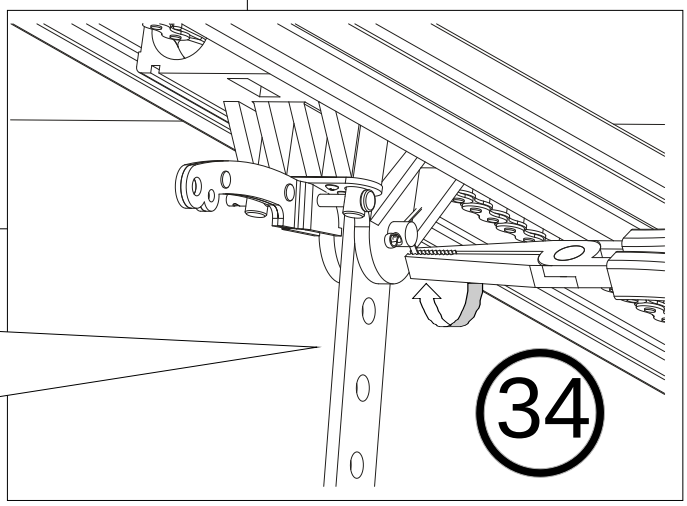
34

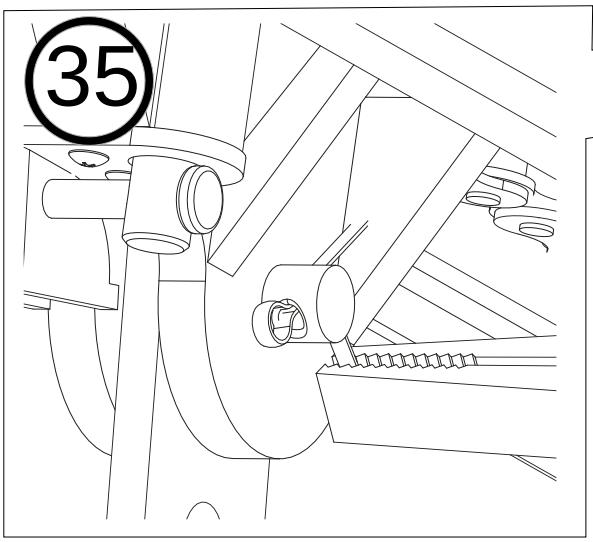
35

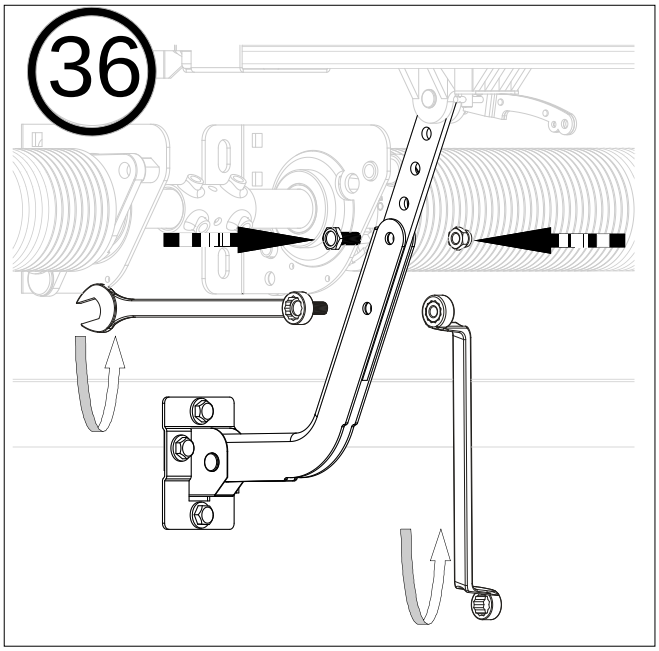
36

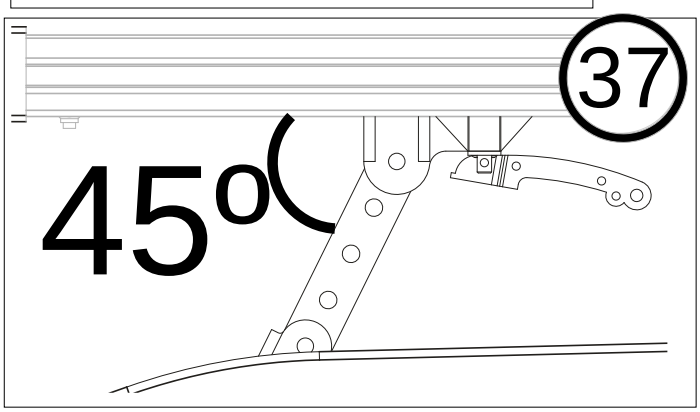
37
45°

Déverrouillage de secours

38

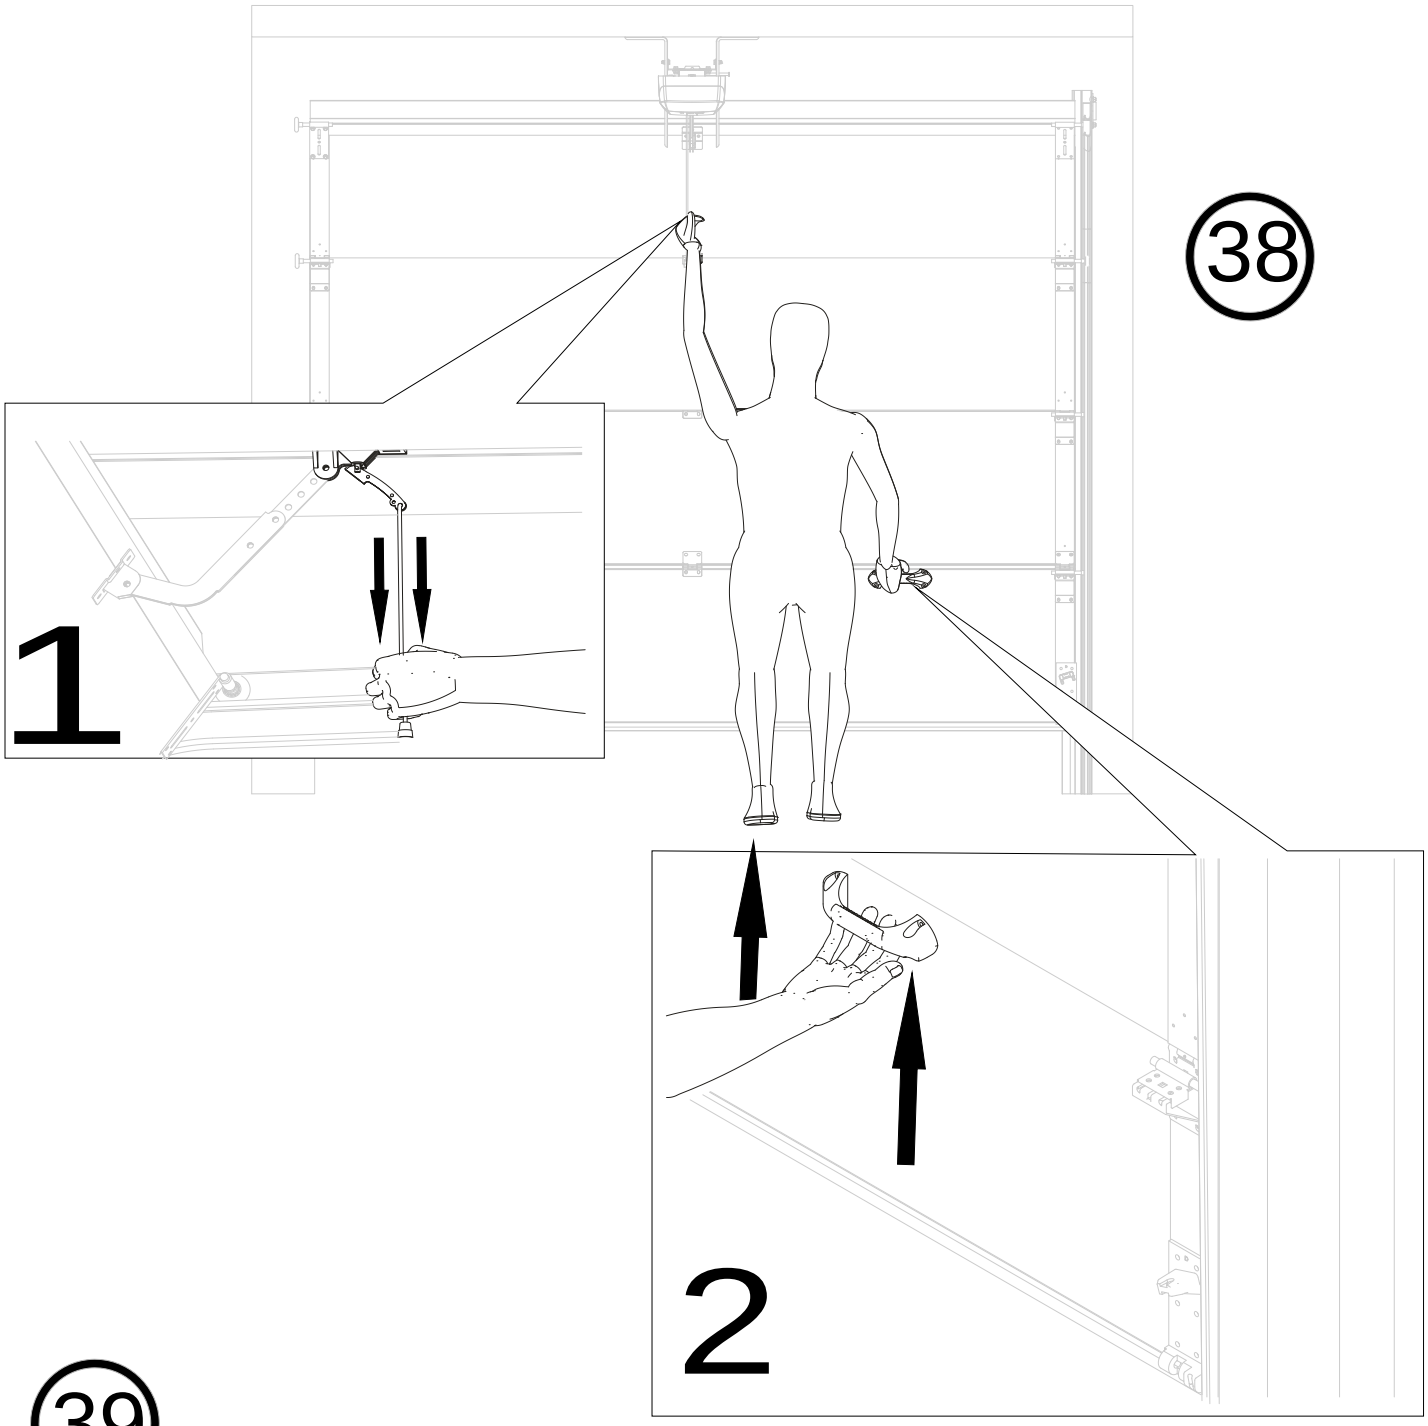

39

Fermer la porte

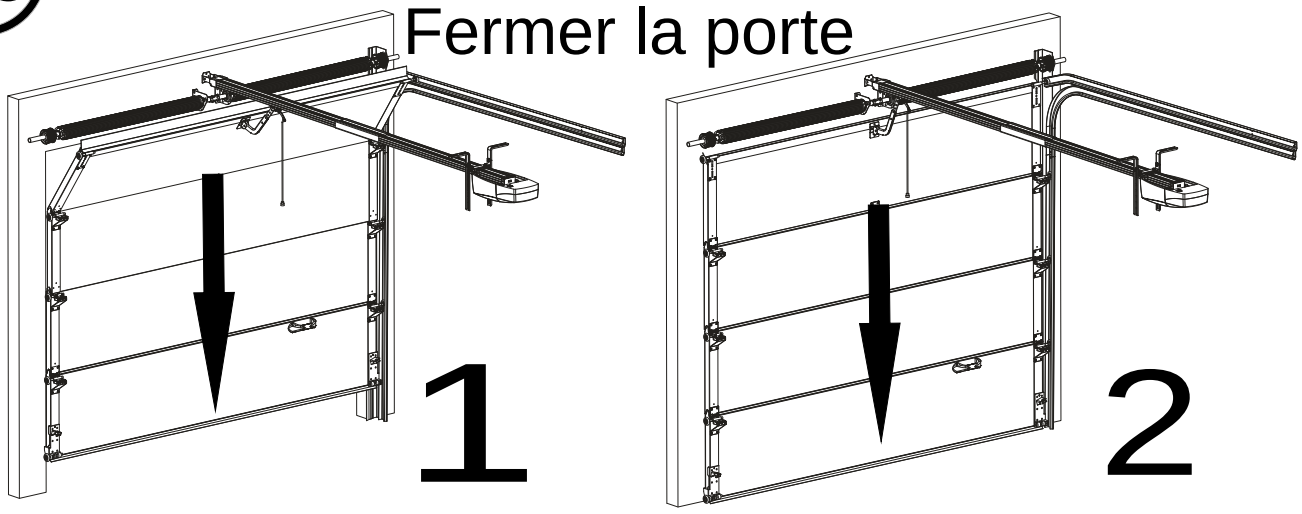

Programmation

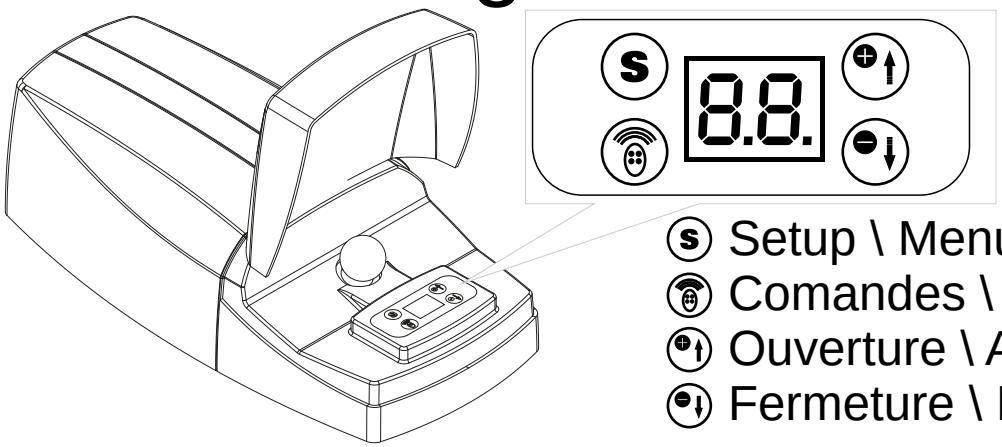

Ⓢ Setup \ Menu
Comandes \ Transmetteurs
Ouverture \ Augmenter
Fermeture \ Diminuer

Avant de procéder à la programmation assurez vous d'avoir correctement effectué les étapes ① à ㊴.

① Ajuster la fin de course d'ouverture

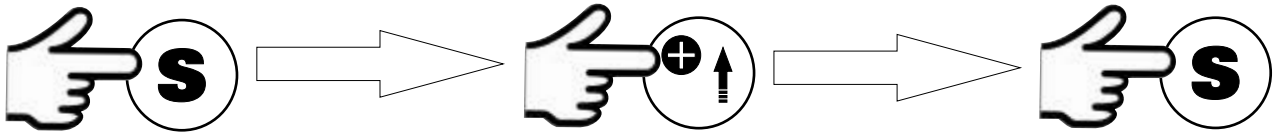

- Appuyer sur Ⓢ pendant 3 secondes, l'écran affiche "L1".
- Maintenir le bouton enfoncé jusqu'a ce que la porte ait l'ouverture voulue.
- Appuyer sur Ⓢ pour mémoriser la position.

•L' écran affiche " L2".

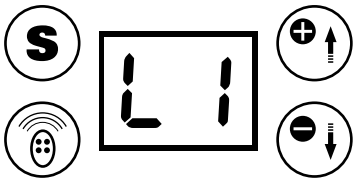

② Ajuster la fin de course de fermeture

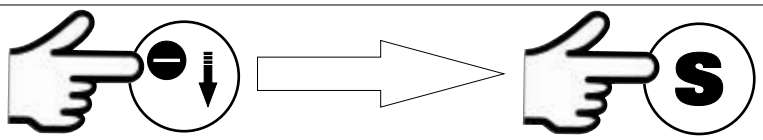

•Maintenir le bouton enfoncé jusqu'à la fermeture complète.

•La porte ne doit pas faire trop d'effort par terre.
•Appuyer sur Ⓢ pour mémoriser la position.

La porte fait un cycle complet d'ouverture et de fermeture, afin de mémoriser les limites de parcours et la vitesse. L'écran affiche "__"

3 Ajuster la vitesse du parcours

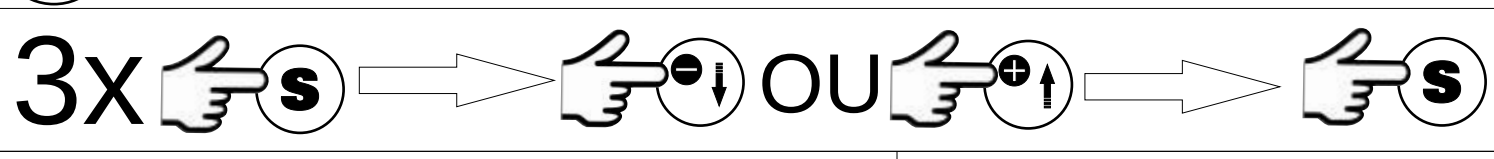

•Maintenir le bouton Ⓢ enfoncé pendant 3 secondes,
•L'écran affiche "L1".
•Appuyez deux fois sur Ⓢ,
•L'écran afficher "L3",
•Appuyer sur ⊕ où ⊖, pour augmenter ou diminuer la vitesse du parcours.
•Appuyer sur Ⓢ pour mémoriser la valeur.
•La lumière de l'écran affiche "L4".

Le moteur est programmé en usine au niveau 2
(Il y a 5 niveaux).
Pour sortir du menu appuyer deux fois sur Ⓢ.

4 Activer la fermeture automatique

Fermeture automatique: Système qui permet, après ouverture de la porte se ferme automatiquement.

- Appuyer sur Ⓢ pendant 3 secondes,
- L'écran affiche "L1",
- Appuyer trois fois Ⓢ
- L'écran affiche "L4"
- Appuyer ⊕ où ⊖ pour régler le temps de fermeture automatique.
- Le temps de fermeture automatique est indiqué en secondes.
- Le 0 que signifie que la fermeture automatique N'EST PAS ACTIVE.
- 99 secondes est temps maximum.

- Appuyer sur Ⓢ pour mémoriser la programmation.
- L'écran affiche "L5".
- Pour sortir du menu appuyer sur Ⓢ.

Le moteur est programmé en usine à "0".

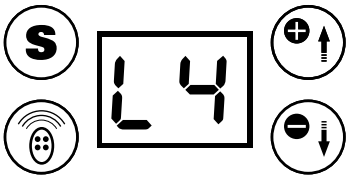

5 Menu réservé

- Le menu L5 est réservé, la valeur par défaut doit être “0”
- Ne pas changer cette valeur.

6 Programmation de commande

Les commandes: Sont programmés en usine dans le moteur.

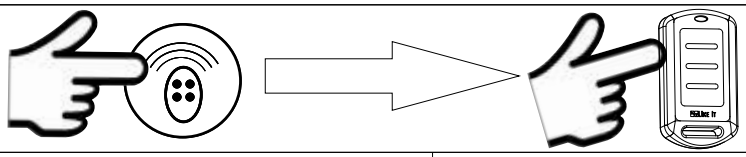

- Appuyer sur le boutton
- La led de programmation s’allume
- Appuyer sur le boutton de la télécomande que vous souhaitez programmer.
- La LED de programmation clignote.

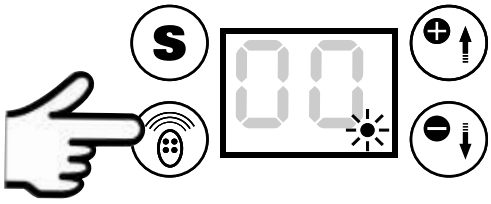

7 Effacer les télécommandes enregistrées

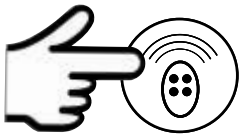

- Maintenir le bouton enfoncé jusqu’à ce que la LED de programmation s’éteigne.
- Une fois la LED éteinte, les télécommandes enregistrées ont été effacées.

Accessoires

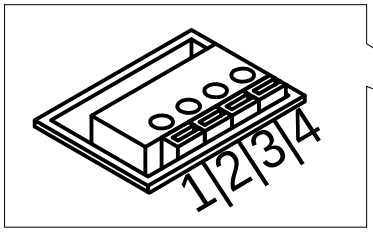

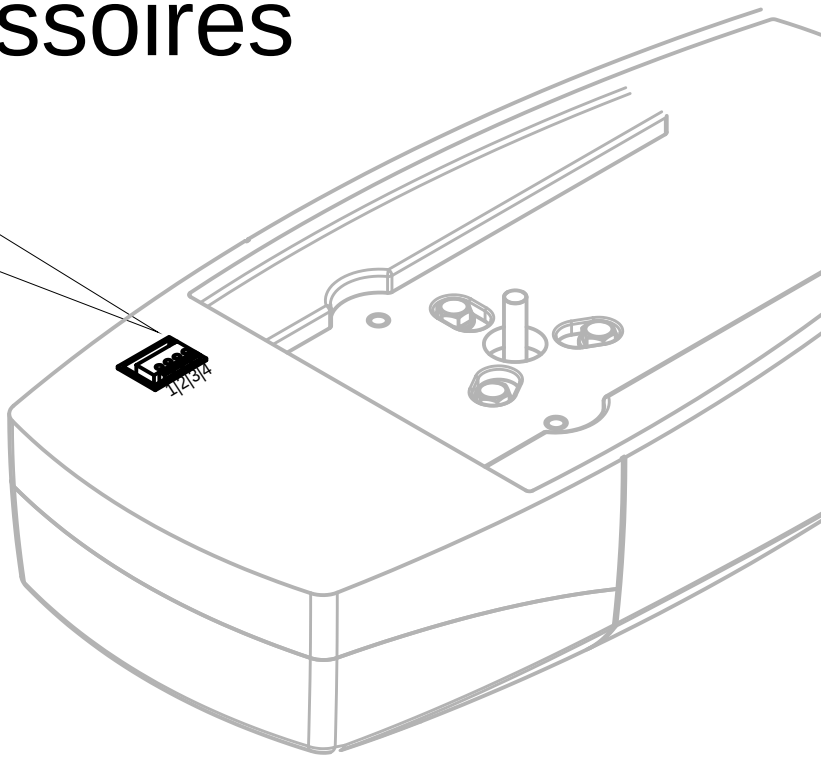

Connecteur des composants additionnels \ accessoires
Les instructions de montage sont avec chaque accessoire

Accessoires compatibles LIKE IT:

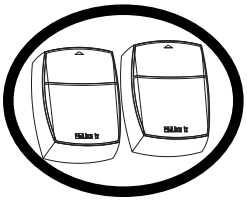

Photocellules: Capteur de sécurité qui permet de protéger les personnes où les objets de la porte. Indispensable dans les endroits où se déplacent des enfants ou des personnes ayant des capacités limitées.

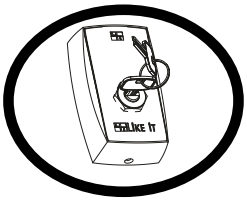

Selécteur à clé: Cet accessoire remplace l'utilisation de la commande.

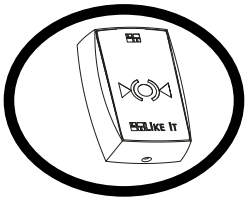

Bouton de poussoir: Cet accessoire remplace l'utilisation de la commande.

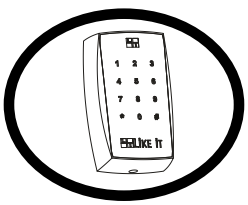

Claviers digitaux: Cet accessoire remplace l'utilisation de la commande, avec l'activation du code secret.

Attention

Merci d'avoir choisi un produit LIKE IT.

Dans ce manuel d'instructions vous trouverez toutes les indications importantes concernant la sécurité, l'installation, l'utilisation et la manutentionde cet automatisme.

Placer touts les emballages dans les points de collecte recyclage correspondants et ne jamais laisser á portée des enfants.

1– ATTENTION ! Pour votre sécurité, il est très important de suivre attentivement toutes les instructions de ce manuel.
Une mauvaise installation ou une mauvaise utilisation du produit peut être dangereuse pour les personnes et les biens.

2 – Conserver ces instructions dans un lieu sûr pour de futures consultations.

3 – Ce produit a été conçu et construit exclusivement pour l'usage spécifié dans ce manuel. Toute autre utilisations non expressément indiquée peut endommager le produit et constituer une source de danger.

4 – LIKE IT, décline toute responsabilité en ce qui concerne un usage inapproprié des automatismes (moteur) ou d' autres utilisations, que celles qui sont indiqués.
Le moteur doit pas être installé dans un environnement agressif. Il ne doit pas être exposé à l'eau de mer, ni aux poussières, ni aux fumées ou gaz inflammables, afin d'éviter les risques d'explosion.

5 – LIKE IT, décline toute responsabilité si les règles de bon fonctionnement ne sont pas respectées et en cas d' accident pendant l'utilisation de l'automatisme. Les éléments de construction sont en conformité aves les directives européennes suivantes : 89/336/CEE, 73/23/CEE, 98/37/CEE et leurs modifications postérieures. Pour tous les pays en dehors de la CEE, en plus de règles nationales existantes il est important et conseillé d'observer les normes ci-dessus.

6 - La firme décline toute responsabilité concernant la fabrication des fermetures (portes, portails etc.), ainsi qu'en cas de déformation qui puisse se produire pendant l'utilisation.

7 - Avant toute intervention sur l'automatisme, coupez l'alimentation électrique.

8 - LIKE IT décline toute responsabilité en cas d' accident, dû à l'utilisation de composants d'autres fabricants.

9 - N'effectuer aucune modification des composants d'automation (moteur et les accessoires).

10 - L'installateur doit fournir à l'utilisateur toutes les informations relatives à cet automatisme.
En cas de situation d'urgence, l'utilisateur doit avoir ces instructions à portée de main pour consultation si nécessaire.
Informer l'installateur des moyens de déblocage immédiat en cas d'urgence.
L'utilisateur ne doit pas tenter de réparer ou de régler l'automatisme. Contacter immédiatement installateur spécialisé en cas de nécessité.

11 - Relier l'automatisme à une ligne de 230V avec une mise á la terre. Ce raccordement doit être effectué par un électricien qualifié.

12 - Installer les dispositifs de sécurité (cellules photoélectriques, etc.) nécessaires pour protéger la zone de tout péril. Ces mécanismes peuvent limiter les risques potentiels dans les zones dangereuses où le mécanisme est en mouvement.
Les cellules photoélectriques doivent être installées en conformité avec les directives et les normes techniques à chaque fois que la fermeture automatique est activée.

13 - Ne pas laisser les enfants ou d'autres personnes se déplaçant à pied à proximités du moteur ou des portes quand celles-ci sont en mouvement. Maintenir les émetteurs hors de portée des enfants afin d'empêcher la mise en marche accidentelle des automatismes.
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissances puissent les mettre en danger, à moins qu'elles ne soient sous la surveillance d'une personne responsable.
Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec les appareils.

14 - Seuls les agents du service ou de techniciens spécialisés peuvent effectuer l'assistance technique pour éviter le danger.

Toutes situations qui ne sont pas expressément prévu dans ces instructions ne sont pas autorisées.

Declaration of Conformity

Aplication of Council Directive(s):

Standard(s) to which Conformity is declared:

This verification of EMC Compliance has been granted to the applicant based on the results of the tests, performed by laboratory of SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. On the sample of the above-mentioned product in accordance with the provisions of the relevant specific standards and the Directive 2004/108/EC. The CE mark as shown can be used, under the responsibility of the manufacturer, after completion of EC Declaration of Conformity and compliance with all relevant EC Directives. The affixing of the CE marking presumes in addition that the conditions in annexes III and V of the Directive are fulfilled.

Test Standard:

EN 55014-1:2006

EN61000-3-2:2006

EN61000-3-:3:2006

EN550014-2:1997/A1:2001

Buyer Name: **LIKE IT**

Buyer Address: **Rua da Majoeira, Nº 400 - Ponte da Pedra - Apart.542 Leiria**

Type of Equipment: Garage door opener

Model Name: LIKE IT PRO 800; LIKE IT PRO 1200

I, the undersigned, hereby declare that the equipment specified above conforms to the above directive(s) and standard(s).

Place: **LIKE IT Portugal**

Date: May/21/2007

CE